Betriebsanleitung • Operating instructions

Mode d'emploi • Инструкция по эксплуатации
Manuale di istruzioni • Instrucciones de manejo

ERSA ANALOG 60 / 60 A
ERSA ANALOG 80 / 80 A

ERSA SAFE

Elektronisch temperaturgeregelte Lötstation
Electronically temperature controlled soldering station

Inhalt

1. Vor Inbetriebnahme
2. Inbetriebnahme
3. Hinweise zum Löten
4. Arbeiten mit empfindlichen Bauelementen
5. Lötspitzenwechsel
6. Kalibrieren
7. Fehlerdiagnose
8. Heizkörperwechsel Basic tool 60
9. Heizkörperwechsel Ergo tool
10. Heizkörperwechsel Basic tool 80
11. Heizkörperwechsel Power tool
12. Technische Daten / Bestelldaten
13. Lötspitzen
14. Einstellung von Festtemperaturen

Contents

1. Before initial operation
2. Initial operation
3. Soldering
4. Working with sensitive components
5. Replacement of soldering tips
6. Calibration
7. Fault diagnosis
8. Replacement of heating element for Basic tool 60
9. Replacement of heating element for Ergo tool
10. Replacement of heating element for Basic tool 80
11. Replacement of heating element for Power tool
12. Technical data / Order data
13. Soldering tips
14. Setting fixed temperatures

Abb. 1 / fig. 1
ERSA ANALOG 60

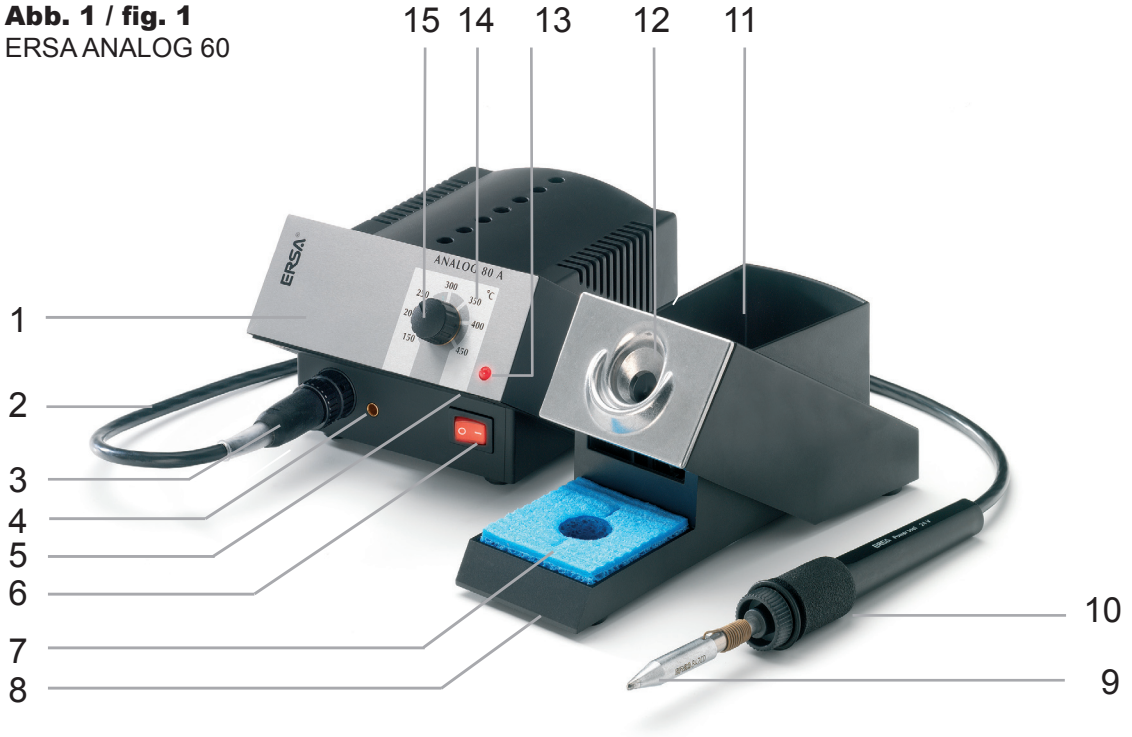

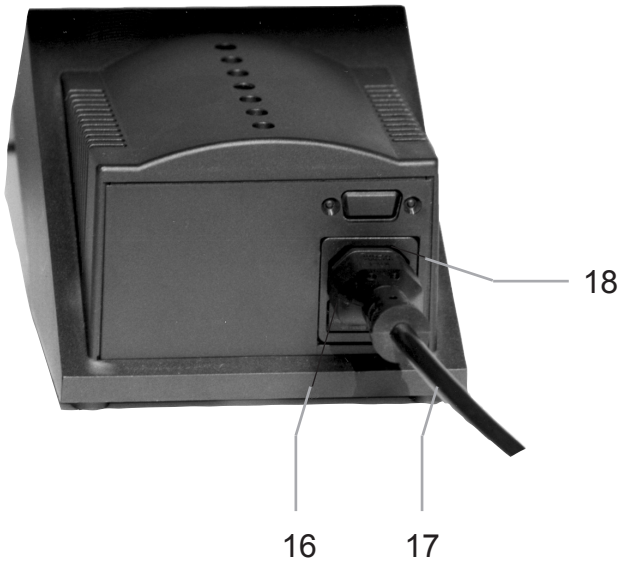

1. Versorgungseinheit
2. Anschlussleitung
3. Anschlussstecker Lötkolben
4. Potentialausgleichsbuchse
5. Abgleichpotentiometer
6. Netzschalter
7. Viskoseschwamm
8. Schwammbehälter
9. Lötspitze
10. Lötkolben
11. Ablageständer
12. Trichter
13. Betriebsanzeige
14. Temperaturskala
15. Drehknopf
16. Sicherung / Sicherungshalter
17. Netzanschlussleitung
18. Netzanschlussstecker

1. Power supply unit
2. Lead
3. Soldering iron plug
4. Potential equalization jack
5. Calibration potentiometer hole
6. Power switch
7. Viscose sponge
8. Sponge container
9. Soldering tip
10. Soldering iron
11. Holder
12. Funnel holder
13. Heating indicator
14. Graduated temperature scale
15. Temperature setting knob
16. Fuse / Fuse holder
17. Power cord
18. Power receptacle

1. Vor Inbetriebnahme

Bitte prüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf seine Vollständigkeit.
Er besteht aus:
- Versorgungseinheit
- Netzanschlussleitung
- Lötkolben mit Lötspitze
- Ablageständer mit Viskoseschwamm
- den Sicherheitshinweisen für ERSA Wärmewerkzeuge
- dieser Betriebsanleitung.

Sind die aufgezählten Komponenten nicht vollständig oder beschädigt, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.

2. Inbetriebnahme

Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise bitte ganz durchlesen!

2.1 Bitte überprüfen Sie, ob die Betriebsspannung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmt.

2.2 Netzschalter (Pos. 6/Abb. 1) auf 0 stellen.

2.3 Netzanschlussleitung (Pos. 17 /Abb. 1) mit dem Netzanschlussstecker (Nr. 18 / Abb. 1) an der Rückseite des Gerätes verbinden. Netzstecker in die Steckdose stecken.

2.4 Lötkolben (Pos. 10/Abb. 1) an die Versorgungseinheit anschließen und im Ablageständer ablegen.
Hinweis:
Lötkolben nicht gegen harte Gegenstände schlagen, da der Keramikheizkörper zerbrechlich ist.

2.5 Schwamm (Pos. 7/Abb. 1) gut anfeuchten und in den Schwammbehälter (Pos. 8/Abb. 1) legen.

2.6 Gerät einschalten.

2.7 Gewünschte Temperatur am Drehknopf (Pos. 15/Abb. 1) einstellen. Falls Festtemperaturen erwünscht sind: siehe Kapitel 14!

1. Before initial operation

Check the contents of the packing for completeness.
Contents consist of:
- power supply unit
- power cord
- soldering iron with soldering tip
- holder with viscose sponge
- the safety instructions for ERSA heating tools
- these operating instructions

If the listed components are incomplete or damaged, please contact your supplier.

2. Initial operation

Read through the entire operating and safety instructions!

2.1 Please check that the operating voltage conforms with the figure given on the rating plate.

2.2 Set power switch (No. 6/fig. 1) to 0.

2.3 Connect power lead (No. 17/fig. 1) to power point (No. 18/fig. 1) on rear of device. Put supply plug into socket outlet.

2.4 Connect soldering iron (No. 10/fig. 1) to power supply unit and place in holder.

Note:
Do not hit soldering iron against hard objects, as the ceramic heating element is brittle.

2.5 Moisten sponge (No. 7/fig. 1) well and place in sponge holder (No. 8/fig. 1).

2.6 Switch on device.

2.7 Adjust desired temperature on setting knob (No. 15/fig. 1).
In case fixed temperature is required: see chapter 14!

Achtung!
Die Lötspitze wird bis 450 °C heiß:
- Vor der Verwendung des Lötkolbens prüfen, ob die Feder zur Befestigung der Lötspitze richtig eingehakt ist.
- Die Lötspitze nicht mit der Haut und hitzeempfindlichen Materialien in Verbindung bringen.
- Brennbare Gegenstände, Flüssigkeiten und Gase aus dem Arbeitsbereich des Kolbens entfernen.
- Bei Nichtgebrauch den Lötkolben stets in den Ablageständer legen.

3. Hinweise zum Löten

3.1 Die Lötstellen müssen stets sauber und fettfrei sein.

3.2 Die Lötzeiten sollen möglichst kurz sein, jedoch muss die Lötstelle ausreichend und gleichmäßig erwärmt werden, um eine gute Lötverbindung zu gewährleisten.

3.3 Vor dem Löten die Lötspitze am feuchten Schwamm leicht abwischen, so dass sie wieder metallisch glänzt. Dadurch wird vermieden, daß oxidiertes Lot oder verbrannte Flussmittelreste an die Lötstelle gelangen.

Lötstelle erwärmen, indem die Lötspitze gleichermaßen mit Lötauge (Pad) und Bauteilanschluss in Kontakt gebracht wird.

Lötdraht zuführen (z. B. ERSA-Lötdraht Sn95,5Ag3,8Cu0,7 nach DIN 1707 mit Flussmittelseele).

Lötvorgang wiederholen.

Von Zeit zu Zeit die Lötspitze am feuchten Schwamm abstreifen. Verunreinigte Lötspitzen verlängern die Lötzeiten.

Nach dem letzten Lötvorgang die Lötspitze nicht abwischen. Das Restlot schützt die Lötspitze vor Oxidation.

Attention!
The soldering tip reaches temperatures of up to 450 °C:
- Before using the soldering iron, check that the spring securing the soldering tip is correctly hooked.
- Do not let the soldering tip touch the skin or heat-sensitive materials.
- Remove combustible objects, liquids and gases from the working area of the soldering iron.
- When not in use, always place the soldering iron in the holder.

3. Soldering

3.1 The soldering joints must always be clean and free of grease.

3.2 Soldering times should be as short as possible, but the soldering joint must be sufficiently and uniformly warmed in order to ensure a good soldering connection.

3.3 Before soldering, lightly wipe the soldering tip on the damp sponge, so that it has a metallic shine again. This prevents oxidized solder or combusted flux remains sticking on the soldering joint.

Heat soldering joint by bringing the soldering tip into simultaneous contact with the land (pad) and the component join.

Apply solder wire (e. g. ERSA solder wire Sn95,5Ag3,8Cu0,7 as per DIN 1707 with solder core).

Repeat soldering process.

From time to time, strip the soldering tip on the moist sponge. Impure soldering tips lengthen soldering times.

Do not wipe soldering tip after last soldering process. The residual solder protects the soldering tip from oxidation.

4. Arbeiten mit empfindlichen Bauelementen

Manche Bauelemente können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden (beachten Sie bitte die Warnhinweise auf den Verpackungen oder fragen Sie Hersteller oder Lieferant).
Zum Schutz dieser Bauelemente eignet sich ein ESD-sicherer Arbeitsplatz (ESD = Elektrostatische Entladung).
Die Lötstation kann problemlos in ein solches Umfeld integriert werden.
Über die Potentialausgleichsbuchse (Pos. 1/ Abb. 2) kann die Lötspitze hochohmig (220 kΩ) mit der leitfähigen Arbeitsunterlage verbunden werden.
Die Lötspitzen sind bei der Auslieferung direkt mit dem Netzschutzleiter verbunden.
Lötstationen mit einem "A" am Ende der Typenbezeichnung sind komplett antistatisch ausgerüstet und erfüllen außerdem die Anforderungen des amerikanischen Militärstandards.

4. Working with sensitive components

Many components may be damaged by electrostatic discharge (please observe the warnings on the packaging or ask the manufacturer or supplier).
These components can be protected by an ESD-secure workplace.
The soldering station can be easily integrated into such an environment.
The soldering tip can be connected at high resistance (220 kΩ) to the conductive workbase via the potential equalization jack (No. 1/ fig. 2). The soldering tips are default hard grounded.
Soldering stations with an „A“ at the end of the type designation have complete antistatic protection and also meet the requirements of the American military standard.

Abb. 2 / fig. 2

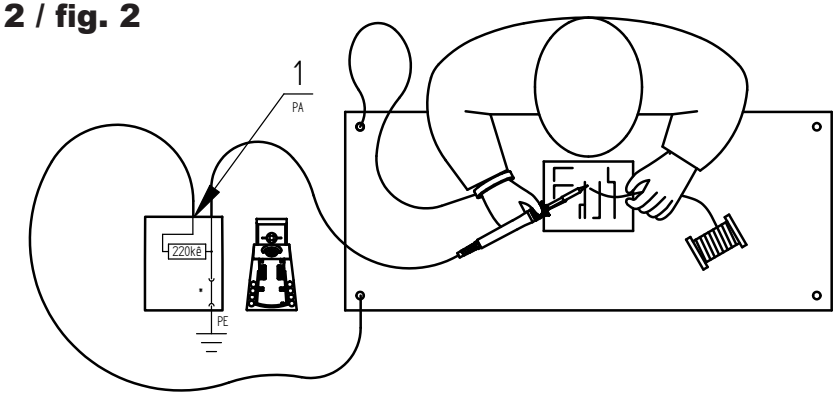

* "harte" Erde gemäß Military und ESA Standards/
hard grounded in accordance with military and ESA standard

Abb. 3a / fig. 3a
Abziehen / remove

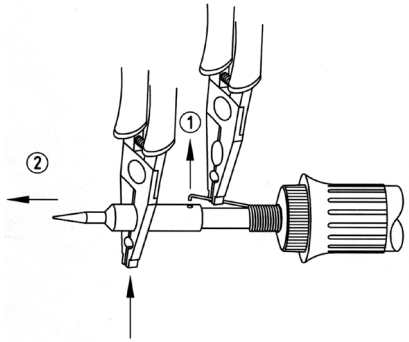

Abb. 3b / fig. 3b
Aufstecken / attach

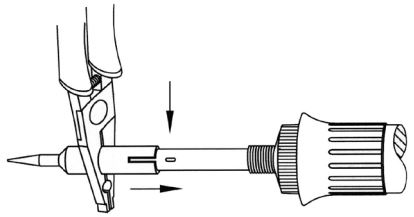

Spitze mit der Zange nur hier greifen und abziehen
Take the tip with flat pliers only here and remove it

5. Lötspitzenwechsel

Die Lötspitze muß bei Verschleiß oder wenn eine andere Lötspitzenform gewünscht wird (siehe Technische Daten) gewechselt werden.
Ein Austauschen der Lötspitze ist auch im heißen Zustand möglich.
Die Versorgungseinheit sollte jedoch ausgeschaltet werden, da die Heizkörper ohne Lötspitze überheizt werden können.

5. Replacement of soldering tips

The soldering tip must be changed in the event of wear or if another shape of soldering tip is desired (see Technical data).
The soldering tips can also be changed when hot.
The main unit has to be switched off because the heating elements can overheat without soldering tips.

5.1 Den Federhaken aus der Spitzenbohrung heben (Pos. 1/Abb. 3a) und die Spitze mit einer Flachzange abziehen (Pos. 2/Abb. 3a).
5.2 Die heiße Lötspitze auf einer brandfesten Unterlage oder im Ablageständer ablegen.
5.3 Andere Spitze aufstecken (Abb. 3b).
Beim Aufschieben bis zum Anschlag beachten, dass der Noppen des Metallrohres im Heizkörperbereich im Schlitz des Lötspitzenschaftes liegt. Dadurch wird die Lötspitze positioniert und eine Verdrehsicherung gewährleistet.
5.4 Den Federhaken wieder mit der Flachzange in der Spitzenbohrung verankern.

Um die gute elektrische und Wärmeleitfähigkeit zu erhalten, sollte die Lötspitze gelegentlich abgenommen und der Heizkörperschaft mit einem Messingbürstchen gereinigt werden.

6. Kalibrieren

Normalerweise ist es nicht erforderlich, die Station zu kalibrieren. Wird jedoch mit einer Sonderspitze gearbeitet oder muss die Löttemperatur in einem Bereich besonders genau einstellt werden, kann die tatsächliche Spitzentemperatur folgendermaßen mit der Skala in Übereinstimmung gebracht werden:

6.1 Kolben mit der gewünschten Spitze ausrüsten und die erforderliche Arbeitstemperatur einstellen.
6.2 Mit einem Messgerät (z. B. Temperaturmessgerät ERSA DTM 100) die Temperatur an der Lötspitze ermitteln. Ist die eingestellte Temperatur stabil, diesen Wert mit dem eingestellten Temperaturwert vergleichen.
6.3 Ist die gemessene Temperatur zu niedrig, das Kalibrierpoti (Pos. 5/Abb. 1; Pos. 1/Abb. 4) nach rechts drehen, im umgekehrten Falle nach links.

Zur Vermeidung von Messfehlern auf eine saubere Lötspitze und ruhige Luftverhältnisse achten. Offene Fenster, umhergehende Personen o. ä. können die Messungen verfälschen.

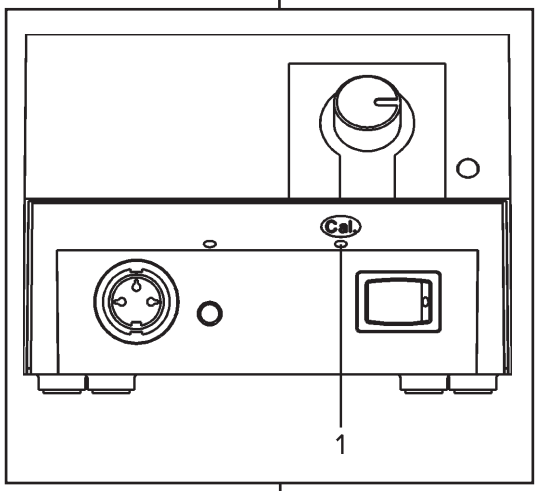

Abb. 4 / fig. 4

5.1 To do this, unhook the spring hook from the hole (No. 1/fig. 3a) and pull the tip off with flat pliers (No. 2/fig. 3a).
5.2 Deposit hot tip on suitable support.
5.3 Attach other tip (fig. 3b).
Please note, when sliding the tip over the heating element, that the slit on the tip shaft slides directly over the nose on the heating element's metal tube. This positions the soldering tip and ensures that no twisting is possible.
5.4 Fix spring hook again with flat pliers into the hole of the tip.

In order to obtain good electrical and heat conductivity, the soldering tip should be taken off on occasion and the heating element cleaned with a brass brush.

6. Calibration

Generally, it is not necessary to calibrate the station. However, if work is being carried out using a special bit, or if the soldering temperature has to be set with particular accuracy in a certain range, the actual bit temperature can be made to match the scale by following this procedure:

6.1 Fit the iron with the desired bit, and set the required working temperature.
6.2 Use a measuring device (e.g. the ERSA DTM 100 temperature measuring device) to determine the temperature at the soldering bit. If the adjusted temperature is stable, compare this value with the value which was actually set for the temperature.
6.3 If the measured temperature is too low, turn the calibration potentiometer (No. 5/fig. 1; No. 1/fig. 4) to the right; in the opposite case, turn it to the left.

In order to avoid measurement errors, make sure that the soldering bit is clean and that the air conditions are steady. The measurements can be falsified by open windows, people moving about or similar factors.

7. Fehlerdiagnose

Sollte die Lötstation nicht den Erwartungen entsprechend funktionieren, prüfen Sie bitte folgendes:

- Ist Netzspannung vorhanden (Netzanschlussleitung mit Steckdose und Gerät richtig verbunden)?

- Ist die Sicherung defekt?
  Beachten Sie, dass eine defekte Sicherung auch ein Hinweis auf eine tieferliegende Fehlerursache sein kann. Einfaches Wechseln der Sicherung ist daher im allgemeinen nicht ausreichend.

- Ist der Lötkolben richtig mit der Versorgungseinheit verbunden?

Wird nach Überprüfung der o.g. Punkte die Lötspitze nicht heiß, kann der Heizwiderstand und der Temperaturfühler mit einem Widerstandsmessgerät auf Durchgang überprüft werden (siehe Punkt 8.1. bzw. 9.1/2, 10.1/2, 11.1/2).
Ist kein Durchgang vorhanden, ist der Heizkörper defekt und muss ausgetauscht werden (siehe Punkt 8.2. bzw. 9.2, 10.3, 11.3).

Ist Durchgang vorhanden und der Fehler läßt sich nicht lokalisieren, geben Sie bitte sowohl Kolben als auch Versorgungseinheit zur Reparatur. Wenden Sie sich dabei an Ihren Händler oder senden Sie das komplette Gerät mit ausführlicher Fehlerbeschreibung direkt ans Werk (Adresse siehe letzte Seite).

Achtung:
Reparaturen an der Versorgungseinheit dürfen nur von autorisiertem Elektro-Fachpersonal durchgeführt werden.
Im Gerät befinden sich spannungsführende Teile.
Bei unsachgemäßen Eingriffen besteht Lebensgefahr!

7. Fault diagnosis

If the soldering station does not function as expected, please check the following:

- Is there any power (has the power cable been correctly connected to the socket outlet and device)?

- Is the fuse faulty?
  Note that a faulty fuse may also be an indication of a deeper lying defect. Simply changing the fuse is usually not enough.

- Has the soldering iron been correctly connected to the power unit?

When the above points have been checked and the soldering tip does not become hot, the heating resistance and the temperature sensor may be checked for continuity using a resistance meter (see Point 8.1 or 9.1/2, 10.1/2, 11.1/2).

If there is no throughput, the heating element is defective and has to be exchanged (see Point 8.2 or 9.2, 10.3, 11.3).

If there is continuity and the fault cannot be localised, take both the iron and the power unit for repair.
Use your dealer or return the complete station to ERSA together with a detailed error description (see last page for address).

Attention:
Repairs may only be carried out by experienced and authorized electronic experts.
The device contains live parts.
Inexpert handling may cause a fatal electric shock.

8. Heizkörperwechsel Basic tool 60

8.1 Durchgangsprüfung Heizkörper (Abb. 5)

Zwischen Messpunkt 1 und 3 sollten 6 Ohm (bei kaltem Lötkolben) bis 7 Ohm (bei höherer Temperatur) Durchgangswiderstand messbar sein.
Bei Unterbrechung ist der Heizkörper zu erneuern (siehe unten).

8.2 Heizkörperwechsel / Austausch der Anschlussleitung (Abb. 6)

8.2.1 Lötkolben von der Station trennen.

8.2.2 Abgekühlte Lötspitze (Pos. 1) und Spitzenbefestigung (Pos. 2) vom Heizkörper (Pos. 3) abziehen.

8.2.3 Zugentlastung (Pos. 8) mit Schraubenschlüssel SW12 gegen den Uhrzeigersinn öffnen (ca. drei Rastungen).

8.2.4 Griffbefestigungsschraube (Pos. 4) herausdrehen.

8.2.5 Griff (Pos. 5) abziehen.

8.2.6 Klemmverbindung (Pos. 6) zwischen Heizkörper (Pos. 3) und Anschlussdrähten (Pos. 7) lösen.

8.2.7 Heizkörper (Pos. 3) bzw. Anschlussleitung (Pos. 9) wechseln.

8.2.8 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Abb. 5 / fig. 5

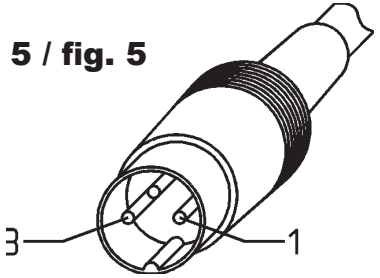

Basic tool 60

Abb. 6 / fig. 6
Basic tool 60

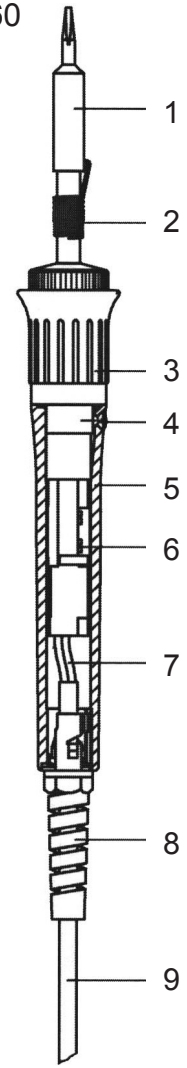

8. Heating element replacement Basic tool 60

8.1 Continuity check for heating element (fig. 5)

The continuity resistance between measuring points 1 and 3 should be between 6 Ohm (at cool soldering iron) and 7 Ohm (at high temperature).
In the event of interruption, the heating element needs to be replaced (see below).

8.2 Heating element replacement /replacement of lead (fig. 6)

8.2.1 Separate soldering iron from station.

8.2.2 Extract cooled tip (No.1) and tip fastener (No.2) from heating element (No.3).

8.2.3 Open cord grip (No.8) with spanner SW12 anti-clockwise (approx. 3 notches).

8.2.4 Unscrew grip-securing screw (No.4).

8.2.5 Remove grip (No.5).

8.2.6 Loosen the screws on the connector (No. 6) between heating element (No. 3) and connection wires (No. 7).

8.2.7 Replace heating element (No.3) or lead (No.9).

8.2.8 Reassemble in reverse order.

9. Heizkörperwechsel Ergo tool

9.1 Durchgangsprüfung Heizkörper (Abb. 7)

Zwischen Messpunkt 1 und 3 sollten weniger als 6 Ohm (bei kaltem Lötkolben) Durchgangswiderstand messbar sein.
Bei Unterbrechung ist der Heizkörper zu erneuern (siehe unten).

Abb. 7 / fig. 7

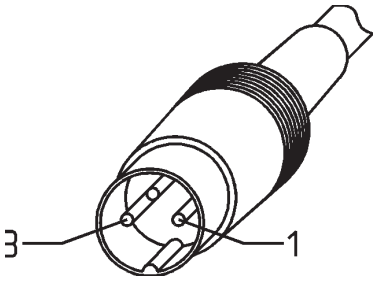

Ergo tool

9. Heating element replacement Ergo tool

9.1 Continuity check for heating element (fig. 7)

The continuity resistance between measuring points 1 and 3 should be less than 6 Ohm (at cool soldering iron).
In the event of interruption, the heating element is to be replaced (see below).

Abb. 8 / fig. 8

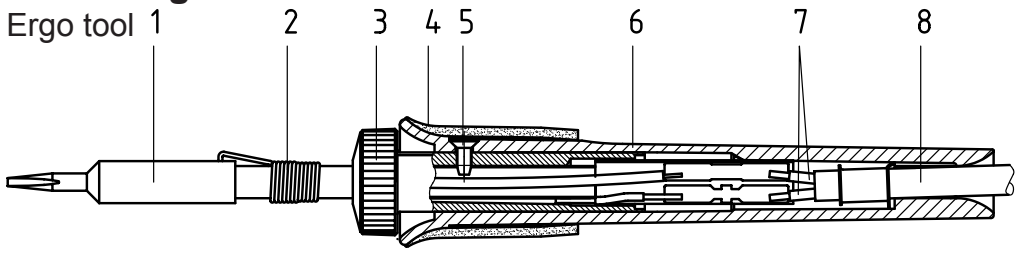

Abb. 9 / fig. 9 Anschlußbelegung / Pin assignment

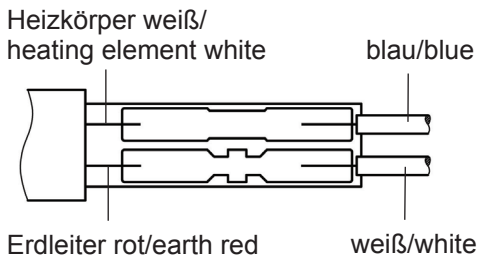

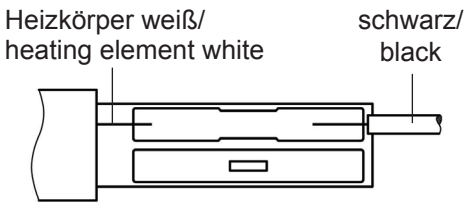

9.2 Heizkörperwechsel / Austausch der Anschlußleitung (Abb. 8)

9.2.1 Lötkolben von der Station trennen.

9.2.2 Abgekühlte Lötspitze (Pos. 1) und Spitzenbefestigung (Pos. 2) vom Heizkörper (Pos. 3) abziehen.

9.2.3 Griffbefestigungsschraube (Pos. 5) herausdrehen.

9.2.4 Griff (Pos. 6) abziehen.

9.2.5 Lötverbindung (Pos. 6) zwischen Heizkörper (Pos. 3) und Anschlussdrähten (Pos. 7) lösen.

9.2.6 Heizkörper (Pos. 3) bzw. Anschlussleitung (Pos. 8) wechseln.

9.2.7 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

9.2 Heating element replacement / replacement of lead (fig. 8)

9.2.1 Separate soldering iron from station.

9.2.2 Extract cooled tip (No.1) and tip fastener (No.2) from heating element (No.3).

9.2.3 Unscrew grip-securing screw (No.5).

9.2.4 Remove grip (No.6).

9.2.5 Loosen the screws on the connector (No. 6) between heating element (No. 3) and connection wires (No. 7).

9.2.6 Replace heating element (No.3) or lead (No.8).

9.2.7 Reassemble in reverse order.

10. Heizkörperwechsel Basic tool 80

10.1 Durchgangsprüf. Heizkörper (Abb. 10)

Zwischen Messpunkt 1 und 4 sollten weniger als 6 Ohm (bei kaltem Lötkolben) Durchgangswiderstand messbar sein. Bei Unterbrechung ist der Heizkörper zu erneuern (s.u.).

10.2 Durchgangsprüfung Thermofühler

Zwischen Messpunkt 2 und 3 sollten weniger als 10 Ohm Durchgangswiderstand messbar sein. Bei Unterbrechung ist der Heizkörper zu erneuern (s.u.).

Abb. 10/ fig. 10

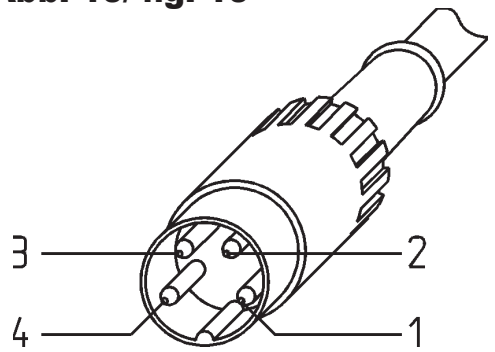

Basic tool 80

10. Heating element replacement Basic tool 80

10.1 Continuity check heating elem. (fig. 10)

The continuity resistance between measuring points 1 and 4 should be smaller than 6 Ohm (at cool soldering iron). In the event of interruption, the heating element is to be replaced (see below).

10.2 Continuity check for thermocouple

There should be less than 10 Ohm continuity resistance between measuring points 2 and 3. In the event of interruption, the heating element is to be replaced (see below).

Abb. 11/ fig. 11

Basic tool 80

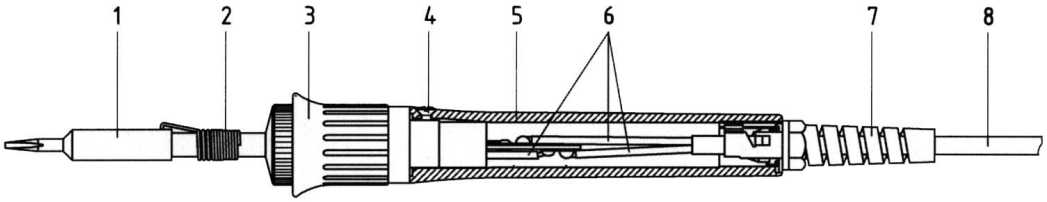

Abb. 12/fig.12 Anschlussbelegung / Pin assignment

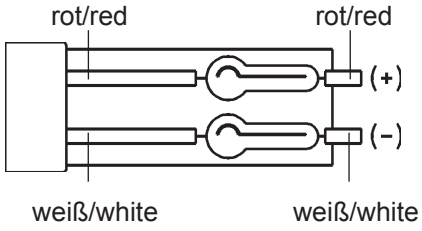

Thermofühler / temperature sensor

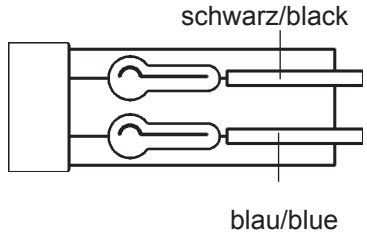

Heizelement / heater

10.3 Heizkörperwechsel / Austausch der Anschlussleitung (Abb. 11)

10.3.1 Lötkolben von der Station trennen.
10.3.2 Abgekühlte Spitze (Pos. 1) und Spitzenbefestigung (Pos. 2) vom Heizkörper (Pos. 3) abziehen.
10.3.3 Zugentlastung (Pos. 7) mit Schraubenschlüssel SW 12 gegen den Uhrzeigersinn öffnen (ca. drei Rastungen).
10.3.4 Griffbefestigungsschraube (Pos. 4) herausdrehen.
10.3.5 Griff (Pos. 5) abziehen.
10.3.6 Lötverbindung zwischen Heizkörper (Pos. 3) und Anschlussdrähten (Pos. 6) lösen.
10.3.7 Heizkörper (Pos. 3) bzw. Anschlussleitung (Pos. 8) wechseln.
10.3.8 Lötverbindung zwischen Heizkörper und Anschlussdrähten wieder herstellen (Abb. 12).
10.3.9 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

10.3 Heating element replacement / replacement of lead (fig. 11)

10.3.1 Separate soldering iron from station.
10.3.2 Extract cooled tip (No. 1) and tip fastener (No. 2) from heating element (No.3).
10.3.3 Open cord grip (No. 7) with spanner SW12 anticlockwise (approx. 3 notches).
10.3.4 Unscrew grip-securing screw (No. 4).
10.3.5 Remove grip (No. 5).
10.3.6 Loosen solder connection between heating element (No.3) and connection wires (No. 6).
10.3.7 Replace heating element (No. 3) or lead (No. 8).
10.3.8 Reconnect heating element and leads (fig. 12).
10.3.9 Reassemble in reverse order.

11. Heizkörperwechsel Power tool (Abb. 13)

11.1 Durchgangsprüfung Heizkörper

Zwischen Messpunkt 1 und 6 sollten weniger als 6 Ohm (bei kaltem Lötkolben) Durchgangswiderstand messbar sein. Bei Unterbrechung ist der Heizkörper zu erneuern (siehe unten).

11.2 Durchgangsprüfung Thermofühler

Zwischen Messpunkt 7 und 3 sollten weniger als 10 Ohm Durchgangswiderstand messbar sein. Bei Unterbrechung ist der Heizkörper zu erneuern (siehe unten).

Abb. 13 / fig. 13

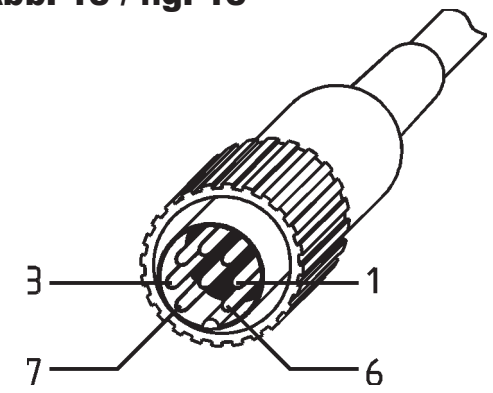

Steckerbelegung
Power tool

11. Heating element replacement Power tool (fig. 13)

11.1 Continuity check for heating element

The continuity resistance between measuring points 1 and 6 should be smaller than 6 Ohm (at cool soldering iron). In the event of interruption, the heating element is to be replaced (see below).

11.2 Continuity check for thermocouple

There should be less than 10 Ohm continuity resistance between measuring points 7 and 3. In the event of interruption, the heating element is to be replaced (see below).

Abb. 14 / fig. 14

Power tool

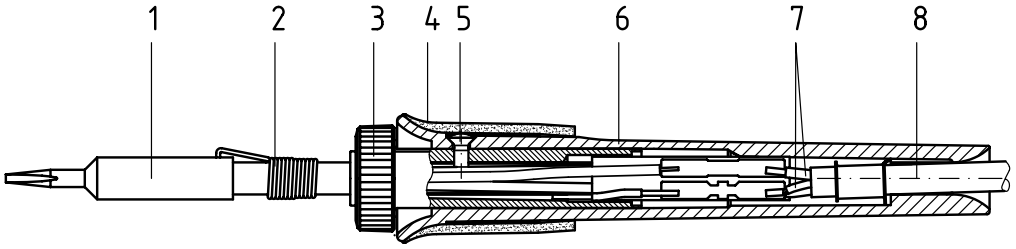

Abb. 15 / fig.15 Anschlussbelegung / Pin assignment

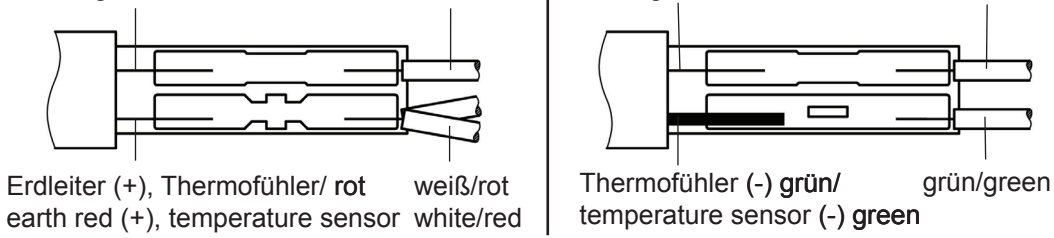

11.3 Heizkörperwechsel / Austausch der Anschlussleitung (Abb. 14)

11.3.1 Lötkolben von der Station trennen.

11.3.2 Abgekühlte Spitze (Pos. 1) und Spitzenbefestigung (Pos. 2) vom Heizkörper (Pos. 3) abziehen.

11.3.3 Griffbefestigungsschraube (Pos. 5) herausdrehen.

11.3.4 Griff (Pos. 6) abziehen.

11.3.5 Lötverbindung zwischen Heizkörper (Pos. 3) und Anschlußdrähten (Pos. 7) lösen.

11.3.6 Heizkörper (Pos. 3) bzw. Anschlußleitung (Pos. 8) wechseln.

11.3.7 Lötverbindung zwischen Heizkörper und Anschlußdrähten wieder herstellen (Abb. 15).

11.3.8 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

11.3 Heating element replacement / replacement of lead (fig. 14)

11.3.1 Separate soldering iron from station.

11.3.2 Extract cooled tip (No. 1) and tip fastener (No. 2) from heating element (No.3).

11.3.3 Unscrew grip-securing screw (No. 5).

11.3.4 Remove grip (No. 6).

11.3.5 Loosen solder connection between heating element (No.3) and connection wires (No. 7).

11.3.6 Replace heating element (No. 3) or lead (No. 8).

11.3.7 Reconnect heating element and leads (fig. 15).

11.3.8 Reassemble in reverse order.

12. Technische Daten / Bestelldaten

Lötstation komplett

ANALOG 60 / 60 W	**0ANA 60**
ANALOG 60 A / 60 W antistatisch	**0ANA 60 A**
ANALOG 80 / 80 W	**0ANA 80**
ANALOG 80 A / 80 W antistatisch	**0ANA 80 A**

Versorgungseinheit **0ANA 603**
Leistung: 60 W / 80 W **0ANA 603 A**
Primär: 230 V, 50/60 Hz **0ANA 803**
Sekundärspannung: 24 V **0ANA 803 A**
Ausführung: schutzisoliert
Zuleitung: 2 m PVC
Sicherung: 315 mAT / 400 mAT

Lötkolben mit Lötpitze 832 CD / 842 CD
Leistung: 60 W / 80 W (350 °C)
Spannung: 24 V
Anheizzeit: Basic tool 60 / Ergo tool: ca. 60 s
Basic tool 80 / Power tool: ca. 50 s (350 °C)
Gewicht ohne Zuleitung:
Basic tool 60 / Ergo tool: ca. 60 g
Basic tool 80 / Power tool: ca. 52 g
Zuleitung: 1,5 m Silikon

Lötkolben Basic tool 60 (60 W)	**0670 CDJ**
Heizkörper für Basic tool 60	**067100J**
Lötkolben Ergo tool (60 W) antistatisch	**0680 CDJ**
Heizkörper für Ergo tool	**068100J**
Lötkolben Basic tool 80 (80 W)	**0810 CDJ**
Heizkörper für Basic tool 80	**081100J**
Lötkolben Power tool (80 W) antistatisch	**0840 CDJ**
Heizkörper für Power tool	**084100J**
Ablageständer für ANALOG 60 / ANALOG 80	**0A 41**
Ablageständer antistat. für ANALOG 60 A / ANALOG 80 A	**0A 42**
Viskoseschwamm	**0003B**

12. Technical data / Order number

Soldering station

ANALOG 60 / 60 W	**0ANA 60**
ANALOG 60 A / 60 W antistatic	**0ANA 60 A**
ANALOG 80 / 80 W	**0ANA 80**
ANALOG 80 A / 80 W antistatic	**0ANA 80 A**

Power supply unit **0ANA 603**
Power rating: 60 W **0ANA 603 A**
Primary voltage: 230 V, 50/60 Hz **0ANA 803**
or special voltages **0ANA 803 A**
Secondary voltage: 24 V
Fully isolated from mains
Lead: 2 m PVC
Fuse: 315 mAT / 400 mAT

Soldering iron with soldering tip 832 CD / 842 CD
Rating: 60 W / 80 W (350 °C)
Voltage: 24 V
Heating-up time: Basic tool 60 / Ergo tool: approx. 60 s (350 °C)
Basic tool 80 / Power tool: approx. 50 s (350 °C)
Weight without lead: Basic tool 60 / Ergo tool: approx. 60 g
Basic tool 80 / Power tool: approx. 52 g
Lead: 1,5 m silicon cable

Soldering iron Basic tool 60 (60 W)	**0670 CDJ**
Heating element for Basic tool 60	**067100J**
Soldering iron Ergo tool (60 W) antistatic	**0680 CDJ**
Heating element for Ergo tool	**068100J**
Soldering iron Basic tool 80 (80 W)	**0810 CDJ**
Heating element for Basic tool 80	**081100J**
Soldering iron Power tool (80 W) antistatic	**0840 CDJ**
Heating element for Power tool	**084100J**
Holder for ANALOG 60 / ANALOG 80	**0A 28**
Holder antistatic for ANALOG 60 A / ANALOG 80 A	**0A 29**
Viscose sponge	**0003B**

13. ERSADUR-Dauerlötspitzen
ERSADUR soldering tips



0832 BD

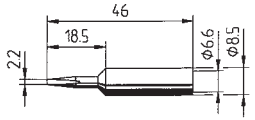

0832 CD

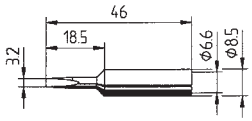

0832 ED

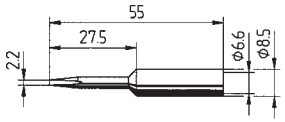

0832 KD

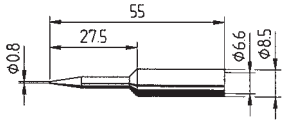

0832 SD*

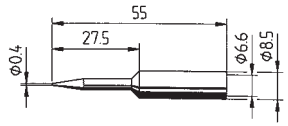

0832 UD*

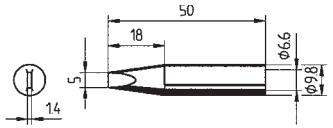

0832 VD

* Achtung! Vor dem Aufheizen Schutztülle entfernen!

* Attention! Remove sheath before heating!

Verstärkte ERSADUR-Dauerlötspitzen
ERSADUR reinforced soldering tips

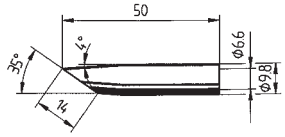

0832 GD

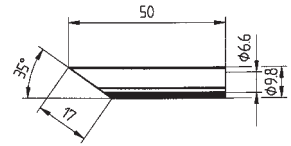

0832 LD

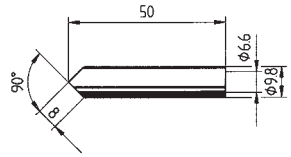

0832 MD

ERSA Spitzenauswahl - Bitte anfragen !
ERSA Tip range - Please ask for more types !

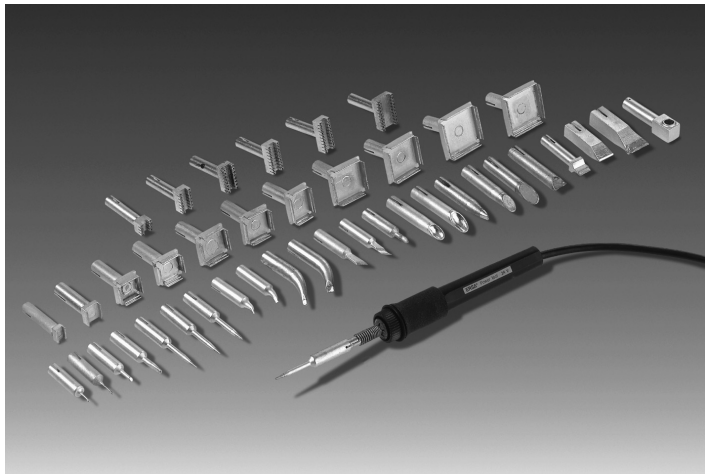

ERSA IC-Auslöteinsätze
ERSA IC desoldering inserts

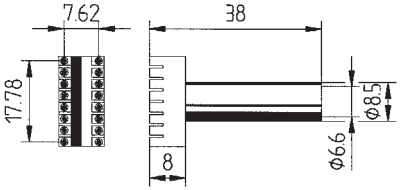

0832 C16*

ERSA SMD Entlöteinsätze
ERSA SMD desoldering inserts



auf Anfrage
on request*

ERSA SolderWell Spitzen
ERSA SolderWell tips

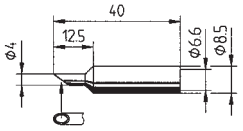

0832 PW

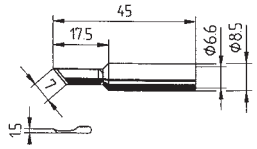

0832 AD

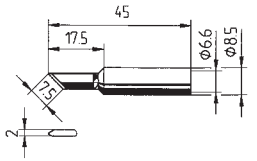

0832 OD

* Diese Einsätze können nur im Ablageständer A28, A29 oder A45 abgelegt werden.

*Note: These soldering tips can only be stored on the A28, A29 or A45 stands.

14. Festtemperaturen

Falls Festtemperaturen erwünscht sind:

- nach Einstellen der gewünschten Temperatur Drehknopf abziehen.
- Schutzfolie von mitgelieferten Abdeckplättchen entfernen.
- Abdeckplättchen mit Strichmarke nach eingestellter Temperatur ausrichten und aufkleben.

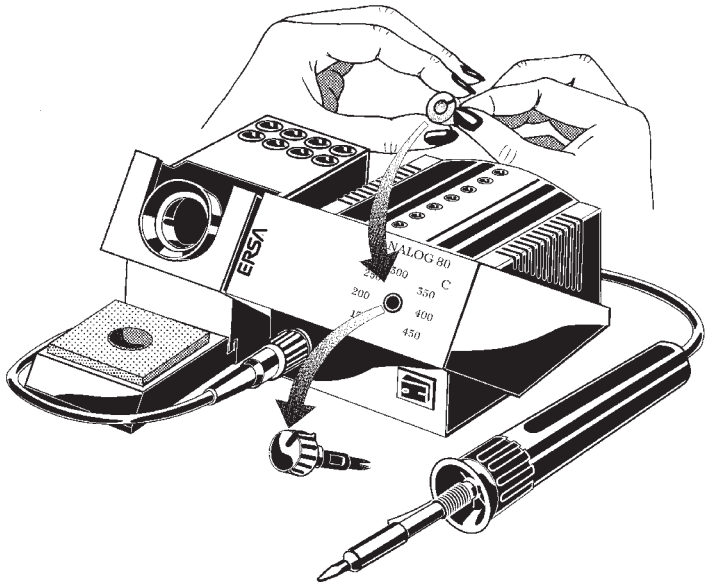

Die Temperaturen sind somit von Unbefugten nicht mehr verstellbar.

14. Fixed Temperatures

In case fixed temperature is required:

- after setting the required temperature remove the knob
- remove protection foil from enclosed cover
- adjust cover with mark to the set temperature and fix it

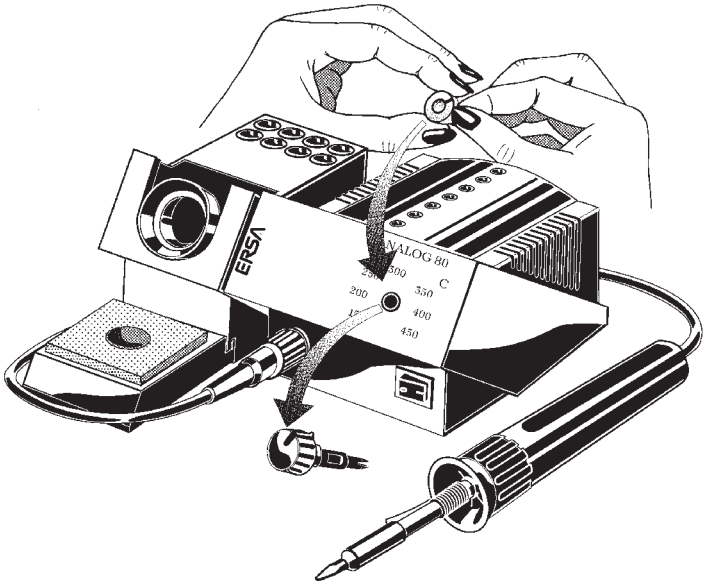

Thus the temperature cannot be changed by unauthorized persons.

Garantie

ERSA hat diese Betriebsanleitung mit großer Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine Garantie in Bezug auf Inhalt, Vollständigkeit und Qualität der Angaben in dieser Anleitung übernommen werden. Der Inhalt wird gepflegt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Alle in dieser Betriebsanleitung veröffentlichten Daten sowie Angaben über Produkte und Verfahren, wurden von uns unter Einsatz modernster technischer Hilfsmittel, nach besten Wissen ermittelt. Diese Angaben sind unverbindlich und entheben den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung vor dem Einsatz des Gerätes. Wir übernehmen keine Gewähr für Verletzungen von Schutzrechten Dritter für Anwendungen und Verfahrensweisen ohne vorherige ausdrückliche und schriftliche Bestätigung. Technische Änderungen im Sinne einer Produktverbesserung behalten wir uns vor. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ist die Haftung für unmittelbare Schäden, Folgeschäden und Drittschäden, die aus dem Erwerb dieses Produktes resultieren, ausgeschlossen.

Alle Rechte vorbehalten. Das vorliegende Handbuch darf, auch auszugsweise, nicht ohne die schriftliche Genehmigung der ERSA GmbH reproduziert, übertragen oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Heizkörper und Löt- bzw. Entlötspitzen stellen Verschleißteile dar, welche nicht der Garantie unterliegen. Material- oder fertigungsbedingte Mängel müssen unter Mitteilung der Mängel sowie des Kaufbeleges vor Warenrücksendung, welche bestätigt werden muss, angezeigt werden und der Warenrücksendung beiliegen.

Warranty

ERSA has produced these Operating Instructions with the utmost care. Nevertheless, we cannot provide any guarantee for the content, completeness or quality of the information contained in this manual. The content is being continually updated and adapted to current conditions. All the data contained in these Operating Instructions, including specifications of products and procedures, have been obtained by us in good conscience and using the latest technical equipment. These specifications are provided without obligation and do not discharge the user from the responsibility of conducting an inspection before using the device. We accept no responsibility for violations of the industrial property rights of third parties or for applications and procedures that we have not previously expressly approved in writing. We reserve the right to make technical changes in the interest of product improvement. Within the bounds of legal possibility, liability for direct damage, consequential damage and third party damage resulting from the acquisition of this product is excluded.

All rights reserved. This manual may not be reproduced, transmitted or in translated in another language, even in excerpt form, without the written permission of ERSA GmbH.

Heating elements and soldering and desoldering tips are wearing parts not covered by the warranty. Deficiencies related to materials or manufacture as well as the proof of purchase must be indicated and confirmed before returning the goods, and this information included in the return shipment.

Table des matières

1. Avant la mise en service
2. Mise en service
3. Remarques concernant le brasage
4. Travaux avec des éléments de construction sensibles
5. Changement de la panne du fer à souder
6. Calibrage
7. Diagnostic d’erreurs
8. Changement de l’élément thermique Basic tool 60
9. Changement de l’élément thermique Ergo tool
10. Changement de l’élément thermique Basic tool 80
11. Changement de l’élément thermique Power tool
12. Caractéristiques techniques générales / Données de commande
13. Pannes de fer à souder
14. Températures fixées

Содержание

1. Комплектность поставки
2. Подготовка станции к работе
3. Пайка
4. Защита от статического электричества
5. Замена паяльных жал
6. Калибровка
7. Диагностика неисправностей
8. Замена нагревателя в паяльнике Basic tool 60
9. Замена нагревателя в паяльнике Ergo tool
10. Замена нагревателя в паяльнике Basic tool 80
11. Замена нагревателя в паяльнике Power tool
12. Технические данные и номенклатурные номера
13. Паяльные жала
14. Фиксация температуры

Abb. 1 / fig. 1
ERSA ANALOG 60

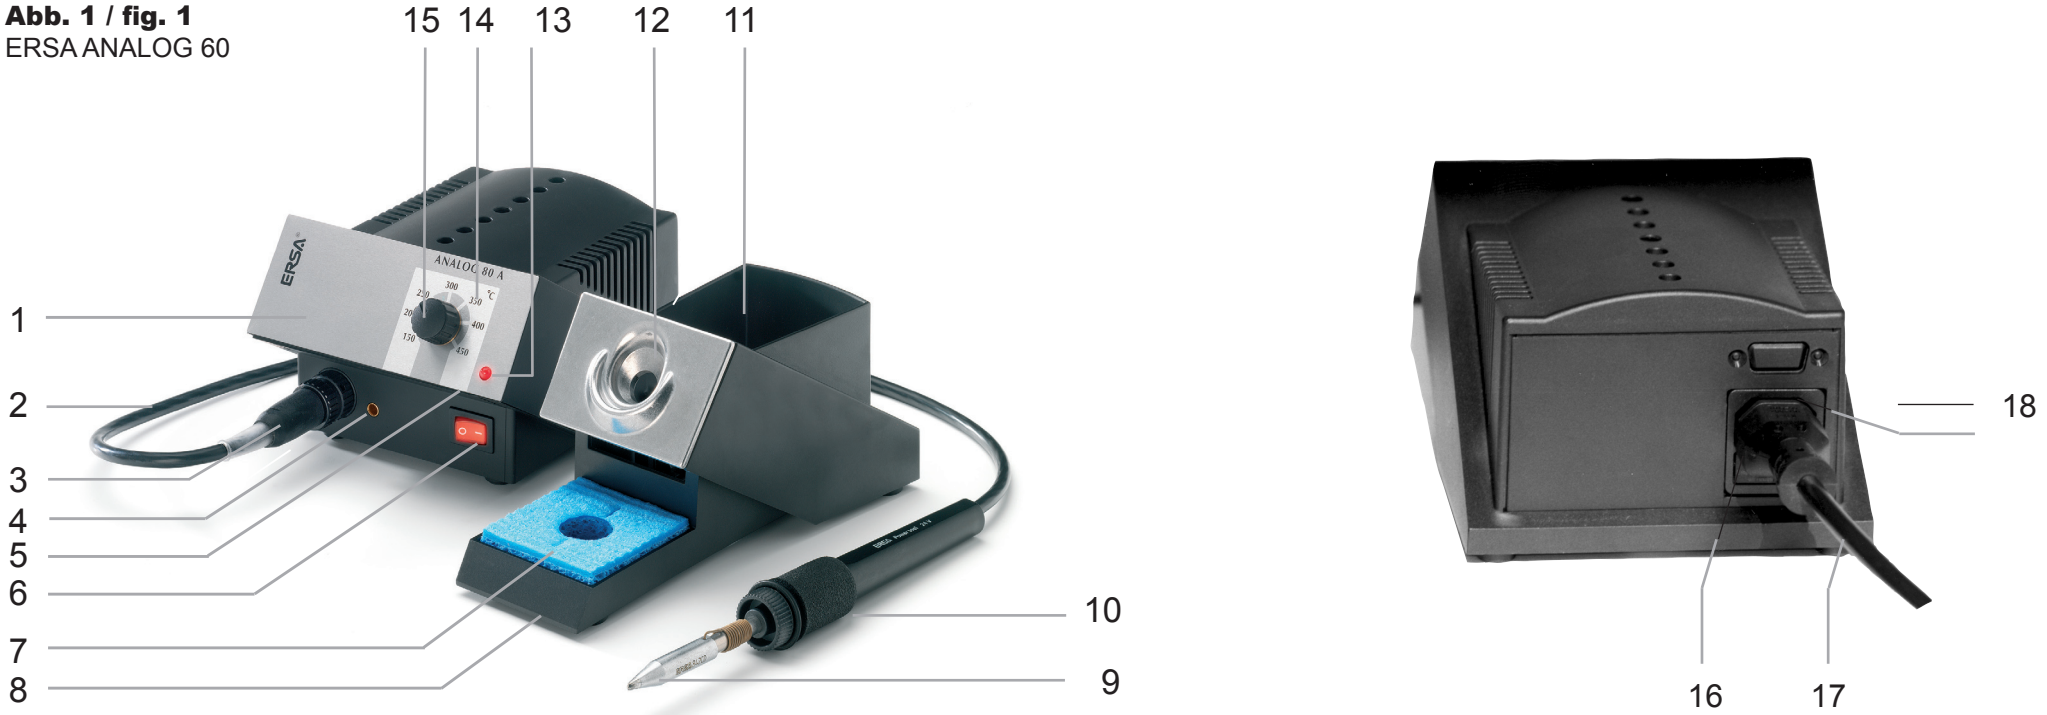

1. Unité d’alimentation
2. Conduite de raccordement
3. Fiche de raccordement du fer à souder
4. Douille de compensation de potentiel
5. Potentiomètre de réglage
6. Commutateur principal
7. Eponge viscose
8. Récipient pour éponge
9. Panne de fer à souder
10. Fer à souder
11. Support de réception
12. Trémie
13. Indicateur d’opération
14. Echelle de température
15. Bouton tournant
16. Fusible / Porte-fusible
17. Câble de branchement au réseau
18. Fiche de raccordement au réseau

1. Управляющий блок
2. Провод паяльника
3. Разъем паяльника
4. Разъем эквипотенциального заземления
5. Отверстие для доступа к потенциометру калибровки
6. Выключатель питания
7. Чистящая вискозная губка
8. Контейнер для губки
9. Жало паяльника
10. Паяльник
11. Подставка для паяльника
12. Конический держатель паяльника
13. Светодиодный индикатор нагрева
14. Градуированная шкала температуры
15. Ручка установки температуры
16. Предохранитель в держателе
17. Сетевой шнур
18. Разъем сетевого питания

1. Avant la mise en service

Veuillez contrôler si le contenu de l'emballage est complet.
Il comprend : - unité d'alimentation
- câble de branchement au réseau
- fer à souder avec panne de fer à souder
- support de réception avec éponge viscose
- instructions de securité
- ce mode d'emploi.

Si les composants énumérés ne sont pas complets ou s'ils sont endommagés, veuillez contacter votre fournisseur.

2. Mise en service

Veuillez lire entièrement ce manuel d'utilisation et l'instructions de securité!

2.1 Veuillez vérifier si la tension de service correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique.

2.2 Mettre le commutateur principal (pos. 6/ill. 1) sur 0.

2.3 Relier la conduite de branchement au réseau (pos. 17/ill. 1) avec la fiche de raccordement au réseau (pos. 18/ill. 1) au dos de l'appareil. Mettre la fiche de contact dans la prise de courant.

2.4 Brancher le fer à souder (pos. 10/ill. 1) à l'unité d'alimentation et le placer dans le support de réception.
Remarque :
Ne pas taper le fer à souder contre des objets durs car l'élément thermique en céramique est fragile.

2.5 Bien humecter l'éponge (pos. 7/ill. 1) et la placer dans le récipient prévu à cet effet (pos. 8/ill. 1).

2.6 Mettre l'appareil en marche.

2.7 Régler la température désirée avec le bouton tournant (pos. 15/ill. 1). Si vous désirez des températures fixées, voir: chapître 14.

1. Комплектность поставки

Проверьте целостность содержимого упаковки. В комплект поставки входят: - управляющий блок
- шнур питания
- паяльник с жалом
- подставка с чистящей губкой из вискозы
- данное руководство

Если один или несколько из перечисленных компонентов отсутствуют или повреждены, обратитесь к поставщику.

2. Подготовка станции к работе

Внимательно и полностью прочтите инструкцию по безопасности!

2.1 Проверьте соответствие рабочего напряжения указанному на управляющем блоке.

2.2 Проверьте соответствие рабочего напряжения указанному на управляющем блоке.

2.3 Подсоедините шнур сетевого питания (рис. 1 / поз. 17) к разъему питания (рис. 1 / поз. 18) на задней панели корпуса. Включите шнур питания в розетку сети переменного тока.

2.4 Подключите кабель паяльника (рис. 1 / поз. 10) к управляющему блоку, и поместите паяльник в подставку-держатель.
Примечание:
Предохраняйте паяльник от ударов, ибо керамический нагреватель хрупок.

2.5 Увлажнике вискозную губку (рис. 1 / поз. 7) водой и поместите в контейнер (рис. 1 / поз. 8).

2.6 Включите паяльную станцию.

2.7 С помощью регулятора (рис. 1 / поз. 15) установите требуемую температуру пайки. Способ фиксации температуры описан в разделе 14.

Attention !
La température de la panne du fer à souder peut monter jusqu'à 450°C :
- Avant d'utiliser le fer à souder, vérifier si le ressort servant à fixer la panne du fer à souder est correctement accroché.
- Ne pas mettre la panne du fer à souder en contact avec la peau ou des matériaux sensibles à la chaleur.
- Débarrasser la zone de travail du fer à souder de tout objet, liquide ou gaz combustible.
- Placer toujours le fer à souder dans le support de réception lorsqu'il n'est pas utilisé.

3. Remarques concernant le brasage

3.1 Les joints à braser doivent toujours être propres et exempts de graisse.

3.2 Les temps de brasage doivent être aussi courts que possible, mais le joint à braser doit être cependant chauffé de façon suffisante et uniforme afin de garantir une bonne jonction par brasage.

3.3 Avant le brasage, passer un peu l'éponge humide sur la panne du fer à souder, de façon à ce qu'elle brille à nouveau d'un éclat métallique. Cela permet d'éviter ainsi le dépôt d'étain à souder oxydé ou de restes brûlés de fondant sur le joint à braser.

Chauffer le joint à braser en mettant en contact de la même façon la panne du fer à souder avec la pastille (pad) et le raccord de l'élément de construction.

Introduire le métal d'apport en fil (par exemple le métal d'apport en fil ERSA Sn95,5Ag3,8Cu0,7 conforme à DIN 1707 avec âme à résine).

Répéter l'opération de brasage.

Passer de temps en temps la panne du fer à souder sur l'éponge humide. Les temps de brasage sont plus longs lorsque les pannes de fer à souder sont sales.

Lorsque la dernière opération de brasage a eu lieu, ne pas laver la panne du fer à souder. Le métal d'apport en fil restant empêche une oxydation de la panne du fer à souder.

Внимание!
Температура жала паяльника может достигать 450 °C.
- Перед использованием паяльника убедитесь, что крючок спирали, прижимающей жало к нагревателю, зацеплен в отверстии жала надежно.
- Не допускайте контакта жала паяльника с кожей и чувствительными к нагреву материалами.
- Удалите взрывоопасные предметы, жидкости и газы из рабочей зоны.
- В перерывах между пайкой кладите паяльник только на подставку.

3. Пайка

3.1 Место пайки должно быть очищено от грязи и жира.

3.2 Время пайки должно быть минимально необходимым для обеспечения полного и равномерного прогрева спаиваемых поверхностей: правильные температура и время – главные факторы обеспечения долговременной надежности паяного соединения.

3.3 Перед пайкой оботрите жало паяльника о влажную губку с тем, чтобы жало приобрело металлический блеск: это предотвратит загрязнение места пайки окислившимися остатками припоя.

Нагрейте место пайки одновременным прижатием жала паяльника к обеим спаиваемым поверхностям (обычно к выводу компонента и контактной площадке на печатной плате) и приложите проволочный припой (например, флюсосодержащий припой ERSA Sn95,5Ag3,8Cu0,7, DIN 1707).

Каждый раз очищайте жало паяльника о влажную губку: пайка неочищенным жалом требует больше времени.

Не протирайте жало после последней пайки: остатки припоя предохранят жало от окисления в охлажденном состоянии.

4. Travaux avec des éléments de construction sensibles

Certains éléments de construction peuvent être endommagés par une décharge électrostatique (veuillez respecter les avis de danger sur les emballages ou renseignez-vous auprès du fabriquant ou de votre fournisseur). Pour protéger ces éléments de construction, il convient de travailler dans un lieu à l'abri d'une décharge électrostatique.

La station de brasage peut être intégrée sans problèmes dans un tel environnement. Grâce à la douille de compensation de potentiel (pos. 1/ill. 2), la panne du fer à souder peut être reliée à une valeur ohmique élevée (220 kOhm) au support de travail conducteur. Veuillez prendre note: La panne est reliée à la terre.

Les stations de brasage comportant un „A" en fin de code de désignation ont un équipement complet antistatique et sont en outre conformes aux exigences du standard militaire américain.

4. Защита от статического электричества

Многие компоненты повреждены воздействию электростатического разряда (обращайте внимание на соответствующие предупреждения на упаковке). Защита от такой угрозы обеспечивается антистатическим (ESD) оснащением рабочего места.

Паяльная станция легко интегрируется в систему антистатической защиты. Жало паяльника может быть подсоединено через встроенное сопротивление (220 кОм) к проводящей поверхности рабочего стола с использованием через разъем эквипотенциального заземления (рис. 1 / поз. 2). По умолчанию жало заземлено.

Паяльные станции с литерой "A" имеют полную антистатическую защиту и удовлетворяют требованиям американского военного стандарта.

ill. 2 / рис. 2

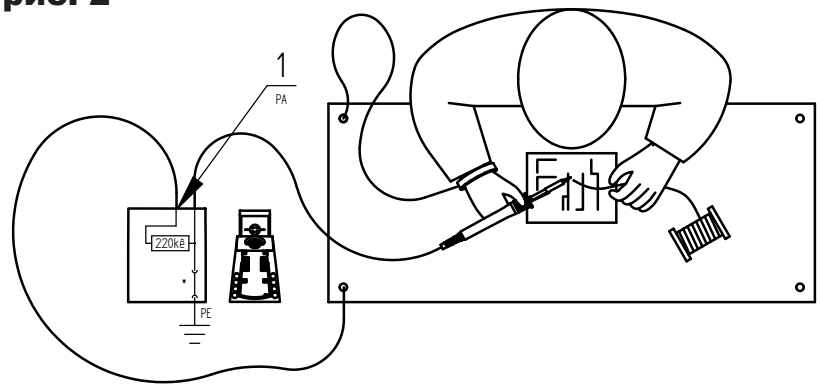

* mis à la terre de façon sure conforme aux exigences du standard militaire américain et ESA / заземление по требованиям военного и ESA стандартов

ill. 3a / рис. 3a
Enlever / как снимать

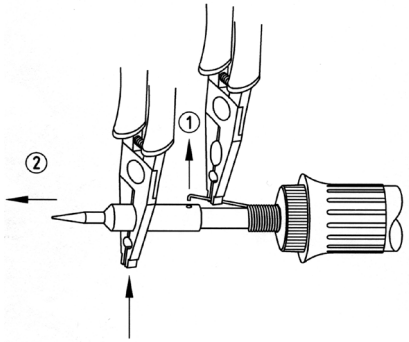

III. 3b / рис. 3b
Insérer / как надевать

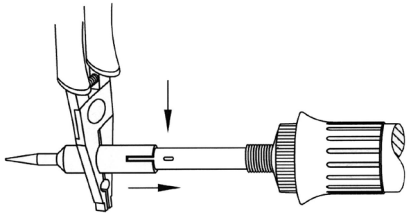

Ne saisir la panne avec une pince qu'ici et la retirer.
При снятии жала охватите его только в этом месте

5. Changement de la panne du fer à souder

La panne du fer à souder doit être changée lorsqu'elle est usée ou lorsqu'une forme différente est souhaitée (voir les caractéristiques techniques générales). Il est également possible de changer la panne du fer à souder lorsque celle-ci est échauffée. L'unité de base doit être étainte car les résistances sans pannes peuvent surchauffer.

5. Замена паяльных жал

Жало паяльника заменяют при прогорании или при необходимости использовать жало другого типа (смотрите технические данные).

Замена жала может быть произведена в нагретом состоянии.

Обязательно выключайте станцию перед заменой жала, ибо без теплоотвода в жало нагревательный элемент паяльника перегорит.

5.1 Soulever le mousqueton hors du trou de la panne (pos. 1/ill. 3a) et tirer cette dernière à l'aide d'une pince plate (pos. 2/ill. 3a).
5.2 Poser la panne du fer à souder chaude sur un support ne pouvant pas s'enflammer ou dans le support de réception.
5.3 Fixer une autre panne (Ill. 3b). En l'enfilant jusqu'à la butée, veiller à ce que le noppage de l'élément thermique se trouve dans la fente de la tige de celui-ci. La panne du fer à souder est alors positionnée et une protection contre la torsion garantie.
5.4 Ancrer à nouveau le mousqueton dans le trou de la panne à l'aide de la pince plate.

Afin de maintenir une bonne conductibilité électrique et thermique, on retirera occasionnellement la panne du fer à souder et on nettoiera la tige de l'élément thermique avec une petite brosse en laiton.

6. Calibrage

Il n'est en principe pas nécessaire de calibrer le poste. Si l'on utilise toutefois une pointe spéciale ou si la température de soudure doit être réglée de manière particulièrement précise à un certain endroit, il est possible de faire concider la température effective de la pointe avec l'échelle des températures de la manière suivante:

6.1 Equiper le fer à souder avec la pointe souhaitée et régler la température de travail requise.
6.2 A l'aide d'un instrument de mesure (p.ex. instrument de mesure de la température ERSA DTM 100), déterminer la température de la pointe à souder. Si la température est stable, comparer sa valeur à la valeur de température réglée.
6.3 Si la température mesurée est trop basse, tourner le potentiommètre de calibrage vers la droite (Pos. 5/ill. 1; Pos. 1/ill. 4), dans le cas contraire, tourner le potentiomètre de calibrage vers la gauche.

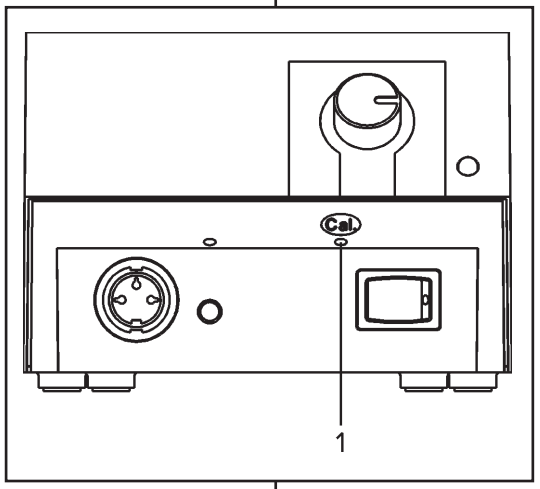

ill. 4 / рис. 4

Pour éviter toute erreur de mesure, veiller à la propreté de pointe à souder et au calme de l'atmosphère ambiante. Une fenêtre ouverte, des personnes circulant aux alentours ou toute autre circonstance similaire peuvent fausser les mesures.

5.1 Извлеките крючок подтягивающей пружины из отверстия в жале (рис. 3a / поз. 1), и снимите жало движением вперед (рис. 3a / поз. 2)
5.2 Горячее жало кладите на огнеупорную подкладку.
5.3 Наденьте другое жало (рис 3b).

Продвигая жало до упора, удостоверьтесь, что выпуклая часть на цилиндрическом кожухе нагревателя входит в паз на паяльном жале: это предотвращает жало от вращения.

5.4 Вставьте крючок подтягивающей пружины в отверстие на жале.

Для сохранения безупречного теплового контакта нагревателя с паяльным жалом время от времени снимайте жало и прочищайте поверхность нагревателя латунной щеточкой.

6. Калибровка

Как правило, нет необходимости в калибровке станции. Тем не менее, такая возможность обеспечена для особо ответственных случаев, когда требуется точная настройка температуры для пайки конкретным жалом.

6.1 Установите жало требуемого типа на паяльник, выставьте регулятором необходимую температуру по шкале, включите станцию и дождитесь стабилизации температуры.

6.2 Используя ваш аттестованный термометр (или ERSA DTM100), измерьте температуру в рабочей точке паяльного жала и соотнесите показания с риской на температурной шкале паяльной станции.

6.3 Если измеренная температура оказалась ниже обозначенной, то проникнув маленькой отверткой через калибровочное отверстие к потенциометру (рис. 1 поз.5, рис. 4 поз. 1), поворачивайте отвертку по часовой стрелке; при противоположном отклонении температуры - против часовой стрелки.

Для снижения погрешностей измерения жало паяльника должно быть чистым, а температура и влажность воздуха – неизменными. Погрешности могут быть вызваны движением воздуха из открытых окон, мимо проходящих людей, или иными возмущающими факторами.

7. Diagnostic d’erreurs

Si la station de soudage ne fonctionne pas conformément à vos espérances, veuillez contrôler les points suivants :

- Existe-t-il une tension de réseau (le câble d'alimentation au réseau est-il bien relié à la prise de courant et à l’appareil)?
- Le fusible est-il défectueux?
  Retenez qu’un fusible défectueux peut également indiquer une cause d’erreurs plus profonde. C’est pourquoi un simple remplacement du fusible ne suffit pas en règle générale.
- Le fer à souder est-il bien relié à l’unité d’alimentation?

Si, après avoir contrôlé les points mentionnés ci-dessus, la panne du fer à souder ne chauffe pas, il est possible de vérifier la continuité du conducteur chauffant et du palpeur de température à l’aide d’un ohmmètre (voir les points 8.1. resp. 9.1/2, 10.1/2, 11.1/2). S’il n’y a pas de continuité, cela veut dire que l’élément thermique est défectueux et qu’il doit être remplacé (voir le point 8.2 resp. 9.2, 10.3, 11.3).

S’il y a une continuité et qu’il est impossible de localiser l’erreur, veuillez faire réparer le fer à souder ainsi que l’unité d’alimentation. Adressez-vous pour cela à votre revendeur ou expédiez l'appareil complet avec une description détaillée du défaut directement à l’usine (vous trouverez l’adresse sur la dernière page).

Attention:
Les réparations sur l’unité d’alimentation ne peuvent être efffectuées que par un personnel autorisé expert en électronique.
L’appareil renferme des pièces sous tension. Des interventions inadéquates peuvent avoir des conséquences extrêmement graves.

7. Диагностика неисправностей

Если в работе паяльной станции замечены отклонения от нормальной, то проверьте

- наличие питания (надежно ли подсоединен шнур питания)?
- цел ли предохранитель?

  Перегорание предохранителя может быть и следствием какой-либо внутренней неисправности станции: в этом случае его замена его не приведет к восстановлению работоспособности.
- Правильно ли подключен паяльник к управляющему блоку?

Если перечисленные проверки произведены, а жало паяльника все равно не нагревается, проверьте омметром сопротивление нагревательного элемента (см. параграфы 8.1, 9.1, 10.1/2, 11.1/2).
При отсутствии проводимости необходимо заменить нагревательный элемент (см. параграфы 8.2, 9.2, 10.3, 11.3).

Если нагревательный элемент в порядке, обратитесь к поставщику или сервисный центр ERSA для ремонта вместе с паяльником и паяльной станцией целиком. Предоставьте письмо с полным описанием характера неисправности.

Внимание:
Ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом авторизованных дилеров. Устройство содержит детали, неопытное обращение с которыми может представлять угрозу для жизни в результате удара электрическим током.

8. Changement de l'élement thermique Basic tool 60

8.1 Contrôle de continuité de l'élement thermique (ill. 5)

Il faut pouvoir mesurer une résistance intérieure de 6 Ohm (lorsque le fer est froid) à 7 Ohm (à haute température) entre le point de repère 1 et le point de repère 3.
Lors d'une interruption, on remplacera l'élément thermique (voir ci-dessous).

8.2 Changement de l'élement thermique/ de la conduite de raccordement (ill. 6)

8.2.1 Séparer le fer à souder de la station.

8.2.2 Retirer la panne refroidie (Pos. 1) et la fixation (Pos. 2) de l'élement thermique (Pos. 3).

8.2.3 Ouvrir la décharge de traction (Pos. 8) à l'aide d'un tournevis SW12 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (trois crantages env.).

8.2.4 Dévisser la vis de fixation du manche (Pos. 4).

8.2.5 Retirer le manche (Pos. 5).

8.2.6 Détacher le raccord à pince (Pos. 6) entre les éléments thermiques (Pos. 3) et les fils de raccordement (Pos. 7).

8.2.7 Changer l'élément thermique (Pos. 3) ou la conduite de raccordement (Pos. 9).

8.2.8 Monter l'appareil dans le sens inverse des opérations.

ill. 5 / рис. 5

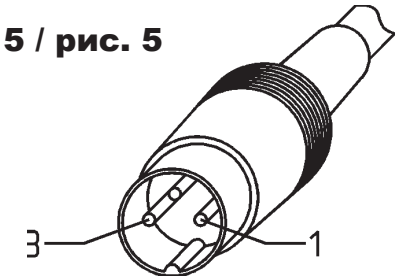

Basic tool 60

ill. 6 / рис. 6

Basic tool 60

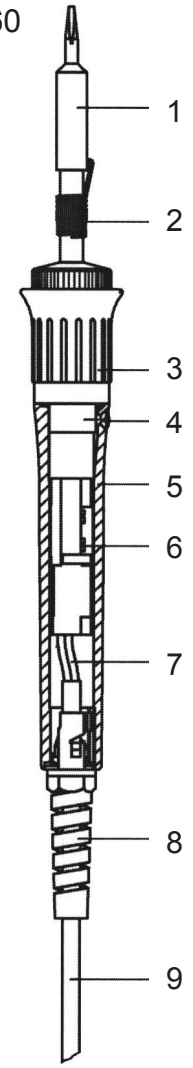

8. Замена нагревателя в паяльнике Basic tool 60

8.1 Проверка целостности нагревателя (рис. 5)

Сопротивление нагревательного элемента измеряется омметром на контактах 1 и 3 штеккера. Оно должно быть около 6 Ом при комнатной температуре или около 7 Ом для нагретого паяльника.
При обрыве цепи нагреватель подлежит замене (см. ниже).

8.2 Замена нагревателя / замена шнура (рис. 6)

8.2.1 Отключите кабель паяльника от управляющего блока.

8.2.2 Отогните пружиный крючок (2) и снимите жало (1) с нагревательного элемента (3).

8.2.3 Ослабьте зажим шнура (8) ключом SW12 против часовой стрелки (примерно три метки).

8.2.4 Вывинтите зажимной винт (4) из рукоятки паяльника.

8.2.5 Выньте нагревательный модуль нагревателя (5) из рукоятки паяльника.

8.2.6 Ослабьте винты соединителя (6) проводов (7) нагревательного элемента (3).

8.2.7 Замените нагревательный элемент (3) или шнур (7).

8.2.8 Соберите конструкцию в обратном порядке.

9. Changement de l'élément therm. Ergo tool

9.1 Contrôle de continuité de l'élément thermique (ill. 7)

Il faut pouvoir mesurer une résistance intérieure moins de 6 Ohm (lorsque le fer est froid) entre le point de repère 1 et le point de repère 3.
Lors d'une interruption, on remplacera l'élément thermique (voir ci-dessous).

ill. 7 / рис. 7

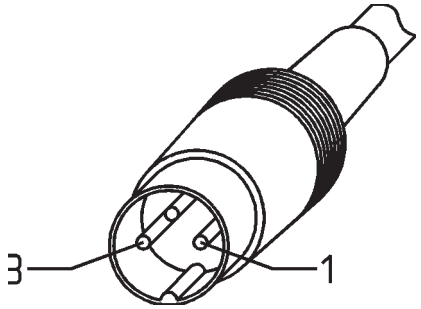

Ergo tool

9. Замена нагревателя в паяльнике Ergo tool

9.1 Проверка целостности нагревателя (рис. 7)

Сопротивление нагревательного элемента измеряется омметром на контактах 1 и 3 штеккера: оно должно быть менее 6 Ом (при комнатной температуре).
При обрыве цепи нагреватель подлежит замене (см. ниже).

ill. 8 / рис. 8

Ergo tool

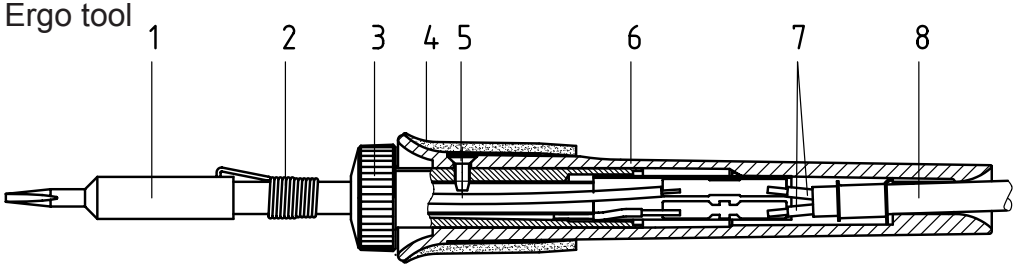

ill. 9 / рис. 9 Affectation du branchement
Порядок соединения

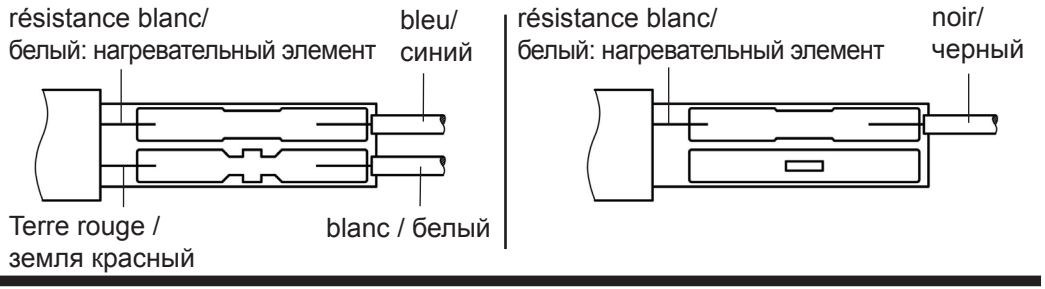

9.2 Changement de l'élément thermique / Remplacement de la conduite de raccordement (ill. 8)

9.2.1 Séparer le fer à souder de la station.
9.2.2 Retirer la panne refroidie (pos. 1) et la fixation (pos. 2) de l'élément thermique (pos. 3).
9.2.3 Dévisser la vis de fixation du manche (pos. 5).
9.2.4 Retirer le manche (pos. 6).
9.2.5 Désouder la connexion soudée entre l'élément thermique (pos. 3) et les fils de raccordement (pos. 7).
9.2.6 Changer l'élément thermique (pos. 3) ou la conduite de raccordement (pos. 8).
9.2.7 Monter l'appareil dans le sens inverse des opérations.

9.2 Замена нагревателя / замена шнура (рис. 8)

9.2.1 Отключите кабель паяльника от управляющего блока.
9.2.2 нагревательного элемента (3).
9.2.3 Вывинтите зажимной винт (5) из рукоятки паяльника.
9.2.4 Выньте нагревательный модуль нагревателя (6) из рукоятки паяльника.
9.2.5 Ослабьте винты соединителя (7) проводов (7) нагревательного элемента (3).
9.2.6 Замените нагревательный элемент (3) или шнур (8).
9.2.7 Соберите конструкцию в обратном порядке.

10. Changement de l'élément therm. Basic tool 80 (ill. 10)

10.1 Contrôle de continuité de l'élém. therm.

Il faut pouvoir mesurer une résistance intérieure moins de 6 Ohm (lorsque le fer est froid) entre le point de repère 1 et le point de repère 4. Lors d'une interruption, on remlacera l'élément thermique (voir ci-dessous).

10.2 Contrôle de continuité du palp. therm.

Il faut pouvoir mesurer une résistance inférieure à 10 Ohm entre le point de repère 2 et le point de repère 3, en fonction de la temperature. Lors d'une interruption, on remplacera l'élément thermique (voir ci-dessous).

ill. 10 / рис. 10

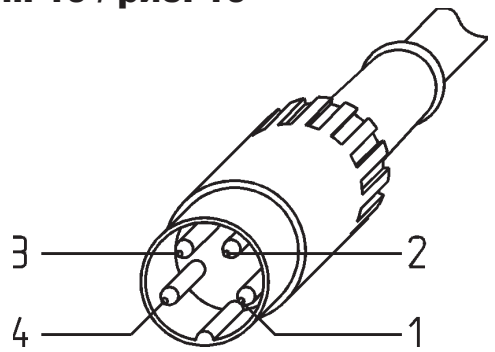

Basic tool 80

10. Замена нагревателя в паяльнике Basic tool 80 (рис. 10)

10.1 Проверка целостности нагревателя

Сопротивление нагревательного элемента измеряется омметром на контактах 1 и 4 штеккера. Оно должно быть менее 6 Ом при комнатной температуре. При обрыве цепи нагреватель подлежит замене (см. ниже).

10.2 Проверка целостности термопары

Сопротивление между контактами 2 и 3 штеккера должно быть менее 10 Ом. При обрыве цепи нагреватель подлежит замене (см. ниже).

ill. 11/ рис. 11

Basic tool 80

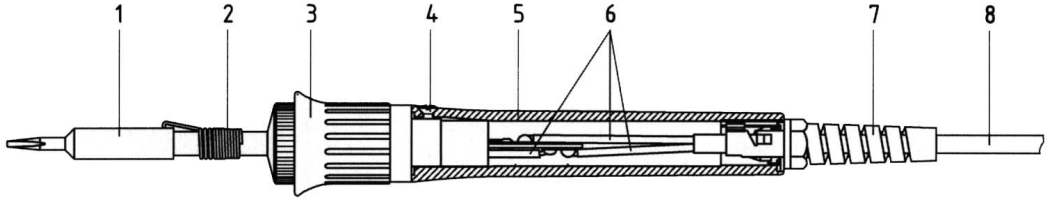

ill. 12/рис. 12 **Affectation du branchement**
Порядок соединения

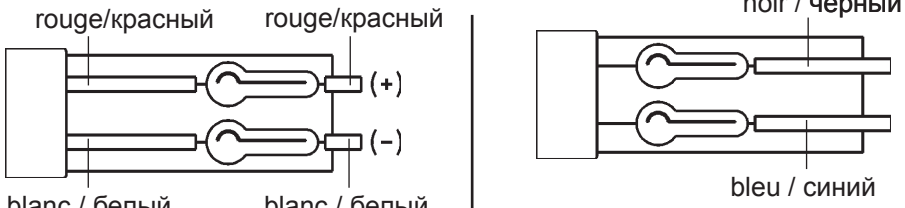

Thermocouple/красный

Résistance/белый: нагревательный

10.3 Changement de l'élément thermique / Remplacement de la conduite de raccordement (ill. 11)

10.3.1 Séparer le fer à souder de la station.
10.3.2 Retirer la panne refroidie (pos. 1) et la fixation (pos. 2) de l'élément thermique (pos. 3).
10.3.3 Ouvrir la décharge de traction (pos. 7) à l'aide d'un tournevis SW12 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (trois crantages env.)
10.3.4 Dévisser la vis de fixation du manche (pos. 4).
10.3.5 Retirer le manche (pos. 5).
10.3.6 Désouder la connexion soudée entre l'élément thermique (pos. 3) et les fils de raccordement (pos. 6).
10.3.7 Changer l'élément thermique (pos. 3) ou la conduite de raccordement (pos. 8).
10.3.8 Rétablir la jonction par brasage entre l'élément thermique et les fils de raccordement (ill. 12).
10.3.9 Monter l'appareil dans le sens inverse des opérations.

10.3 Замена нагревателя / замена шнура (рис. 11)

10.3.1 Отключите кабель паяльника от управляющего блока.
10.3.2 Отогните пружиный крючок (2) и снимите жало (1) с нагревательного элемента (3).
10.3.3 Ослабьте зажим шнура (7) ключом SW12 против часовой стрелки (примерно три метки).
10.3.4 Вывинтите зажимной винт (4) из рукоятки паяльника.
10.3.5 Выньте нагревательный модуль нагревателя (5) из рукоятки паяльника.
10.3.6 Отсоедините нагревательный элемент (3) от проводов (6)
10.3.7 Замените нагревательный элемент (3) или шнур (8)
10.3.8 Восстановите соединение нагревателя с проводами, соблюдая исходное подключение белого и красного проводов на рис. 12!
10.3.9 Соберите конструкцию в обратном порядке

11. Changement de l'élément therm. Power tool (ill. 13)

11.1 Contrôle de continuité de l'élém.therm.

Il faut pouvoir mesurer une résistance intérieure moins de 6 Ohm (lorsque le fer est froid) entre le point de repère 1 et le point de repère 6. Lors d'une interruption, on remplacera l'élément thermique (voir ci-dessous).

11.2 Contrôle de continuité du palp.therm.

Il faut pouvoir mesurer une résistance inférieure à 10 Ohm entre le point de repère 7 et le point de repère 3, en fonction de la temperature. Lors d'une interruption, on remplacera l'élément thermique (voir ci-dessous).

ill. 13 / рис. 13

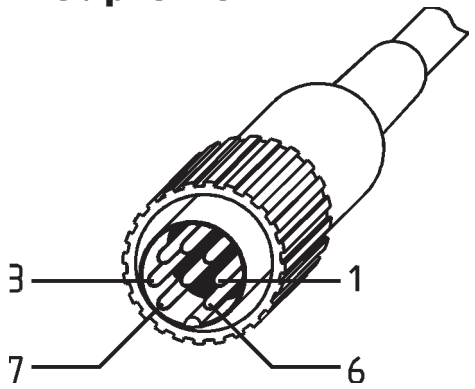

Steckerbelegung
Power tool

11. Замена нагревателя в паяльнике Power tool (рис.13)

11.1 Проверка целостности нагревателя

Сопротивление нагревательного элемента измеряется омметром на контактах 1 и 6 штеккера. Оно должно быть менее 6 Ом при комнатной температуре. При обрыве цепи нагреватель подлежит замене (см. ниже).

11.2 Проверка целостности термопары

Сопротивление между контактами 7 и 3 штеккера должно быть менее 10 Ом. При обрыве цепи нагреватель подлежит замене (см. ниже).

ill. 14 / рис. 14

Power tool

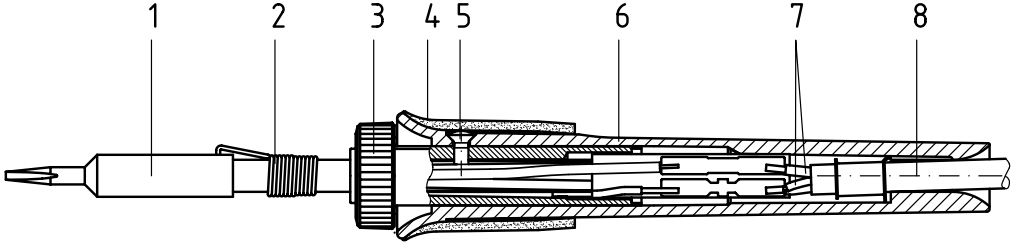

ill. 15 / рис. 15 **Affectation du branchement**
Порядок соединения

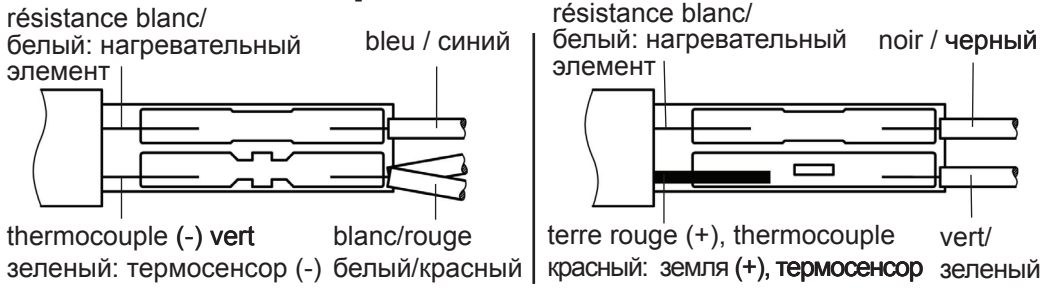

11.3 Changement de l'élément thermique / Remplacement de la conduite de raccordement (ill. 14)

11.3.1 Séparer le fer à souder de la station.
11.3.2 Retirer la panne refroidie (pos. 1) et la fixation (pos. 2) de l'élément thermique (pos. 3).
11.3.3 Dévisser la vis de fixation du manche (pos. 5).
11.3.4 Retirer le manche (pos. 6).
11.3.5 Désouder la connexion soudée entre l'élément thermique (pos. 3) et les fils de raccordement (pos. 7).
11.3.6 Changer l'élément thermique (pos. 3) ou la conduite de raccordement (pos. 8).
11.3.7 Rétablir la jonction par brasage entre l'élément thermique et les fils de raccordement (ill. 15).
11.3.8 Monter l'appareil dans le sens inverse des opérations.

11.3 Замена нагревателя / замена шнура (рис. 14)

11.3.1 Отключите кабель паяльника от управляющего блока.
11.3.2 Отогните пружиный крючок (2) и снимите жало (1) с нагревательного элемента (3)
11.3.3 Вывинтите зажимной винт (5) из рукоятки паяльника.
11.3.4 Выньте нагревательный модуль нагревателя (6) из рукоятки паяльника.
11.3.5 Отсоедините нагревательный элемент (3) от проводов (7)
11.3.6 Замените нагревательный элемент (3) или шнур (8)
11.3.7 Восстановите соединение нагревателя с проводами (15), соблюдая исходное подключение белого и красного проводов!
11.3.8 Соберите конструкцию в обратном порядке

12. Caractéristiques techniques générales/ Données de commande

Station de brasage complète

ANALOG 60 / 60 W	**0ANA 60**
ANALOG 60 A / 60 W antistatique	**0ANA 60 A**
ANALOG 80 / 80 W	**0ANA 80**
ANALOG 80 A / 80 W antistatique	**0ANA 80 A**

Unité d'alimentation **0ANA 603**
0ANA 603 A
0ANA 803
0ANA 803 A

Puissance: 60 W / 80 W
Tension primaire: 230 V, 50/60 Hz
Tension induite: 24 V
Version: à double isolation
Conduite de raccordement: 2 m PVC
Fusible: 315 mAT / 400 mAT

Fer à souder avec panne 832 CD / 842 CD

Puissance: 60 W / 80 W (350°C)
Tension: 24 V
Temps d'échauffement:
Basic tool 60/Ergo tool: env. 60 s (350 °C)
Basic tool 80/Power tool: env. 50 s (350 °C)
Poids sans conduite de raccordement :
Basic tool 60/Ergo tool: env. 60 g
Basic tool 80/Power tool: env. 52 g
Conduite de raccordement: 1,5 m en silicone

Fer à souder Basic tool 60 (60 W)	**0670 CDJ**
Elément thermique pour basic tool 60	**067100J**
Fer à souder Ergo tool (60 W) antistatique	**0680 CDJ**
Elément thermique pour Ergo tool	**068100J**
Fer à souder Basic tool 80 (80 W)	**0810 CDJ**
Elément thermique pour basic tool 80	**081100J**
Fer à souder Power tool (80 W) antistatique	**0840 CDJ**
Elément thermique pour Power tool	**084100J**
Support de réception pour ANALOG 60 / ANALOG 80	**0A 41**
Support de réception antistatique pour ANALOG 60 A / ANALOG 80 A	**0A 42**
Eponge viscose	**0003B**

12. Технические данные и номенклатурные номера

Паяльная станция

ANALOG 60 / 60 W	**0ANA 60**
ANALOG 60 A / 60 W антистатическая	**0ANA 60 A**
ANALOG 80 / 80 W	**0ANA 80**
ANALOG 80 A / 80 W антистатическая	**0ANA 80 A**

Управляющий Блок **0ANA 603**
0ANA 603 A
0ANA 803
0ANA 803 A

Потребляемая мощность: 60 W / 80 W
Напряжение питания: 230 В 50/60 Гц
Вторичное напряжение: 24 В
Полная гальваническая развязка от сети
Сетевой шнур: ПВХ, 2 метра
Предохранитель: 315 мА / 400 мА

Паяльник с паяльным жалом 832 CD / 842 CD

Мощность: 60 Вт / 80 Вт (при 350 °C)
Напряжение: 24 В
Время нагрева:
Basic tool 60/Ergo tool: около 60 с (до 350 °C)
Basic tool 80/Power tool: около 50 с (до 350 °C)
Вес без шнура:
Basic tool 60/Ergo tool: около 60 г
Basic tool 80/Power tool: около 52 г
Шнур: силиконовый 1,5 м

Паяльник Basic tool 60 (60 Вт)	**0670 CDJ**
Нагреватель для Basic tool 60	**067100J**
Паяльник Ergo tool 60 (60 Вт) антистатический	**0680 CDJ**
Нагреватель для Ergo tool 60	**068100J**
Паяльник Basic tool 80 (80 Вт)	**0810 CDJ**
Нагреватель для Basic tool 80	**081100J**
Паяльник Power tool 60 (80 Вт) антистатический	**0840 CDJ**
Нагреватель для Power tool	**084100J**
Держатель к ANALOG 60 / ANALOG 80	**0A 41**
Держатель антистатический к ANALOG 60A / ANALOG 80A	**0A 42**
Вискозная губка	**0003B**

13. Pannes durables ERSADUR
Паяльные жала ERSADUR



0832 BD

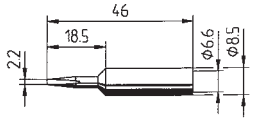

0832 CD

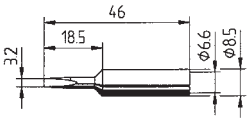

0832 ED

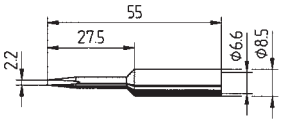

0832 KD

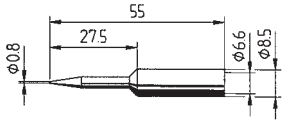

0832 SD*

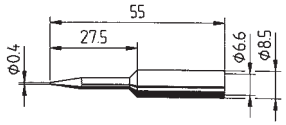

832 UD*

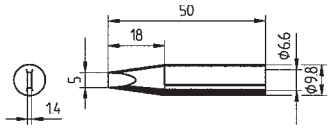

0832 VD

* Attention! Détachez la gaine de protection avant le premier chauffage!

* Внимание! Снимите защитный колпачок!

Pannes durables ERSADUR renforcées
Массивные паяльные жала ERSADUR

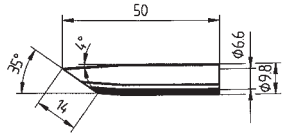

0832 GD

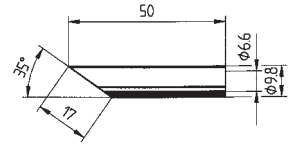

0832 LD

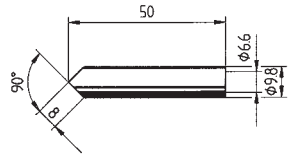

0832 MD

ERSA pannes: Autres types sur demande!
Запросите весь перечень жал ERSA!

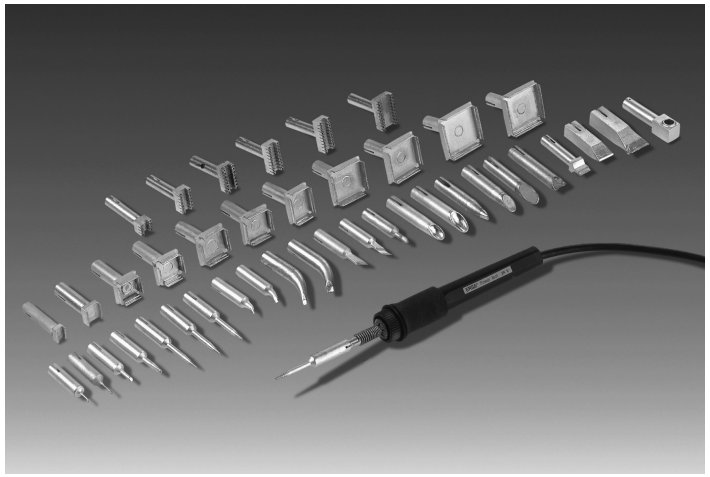

Inserts de dessoudage IC
Насадки ERSA для выпаивания DIP

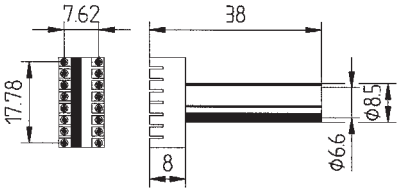

832 C16*

ERSA SMD inserts de dess.
Насадки ERSA для выпаивания SMD


sur demande*

По запросу*

ERSA pannes SolderWell
Жала ERSA SolderWell

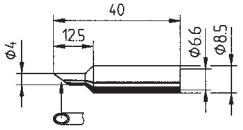

0832 PW

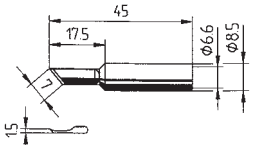

0832 AD

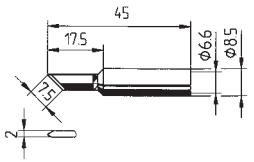

0832 OD

Attention : seuls les supports de fer A28, A29 ou A45 sont adaptés pour accueillir ces pannes à souder.

Внимание: Данные жала паяльников следует складывать только в накопительные стойки A28, A29 или A45.

14. Température fixe

Si l'on souhaite verouiller l'appareil sur une température fixe

- Après avoir règlée la température souhaitée, enlever le bouton
- Enlever le cache de protection
- Positionner le cache avec son repère en face de la température règlée et le fixer

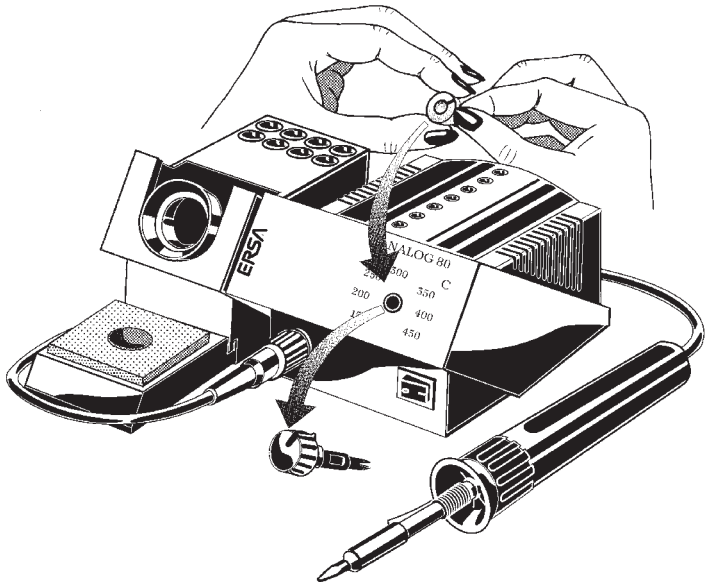

Ainsi, la température ne peut pas être changée par des personnes non autorisées.

14. Фиксация температуры

Выверенную температуру пайки можно зафиксировать:

- выньте ручку регулятора из передней панели корпуса станции
- удалите защитную фольгу с вкладки, входящей в комплект поставки
- настройте ориентацию вкладки и зафиксируйте ее

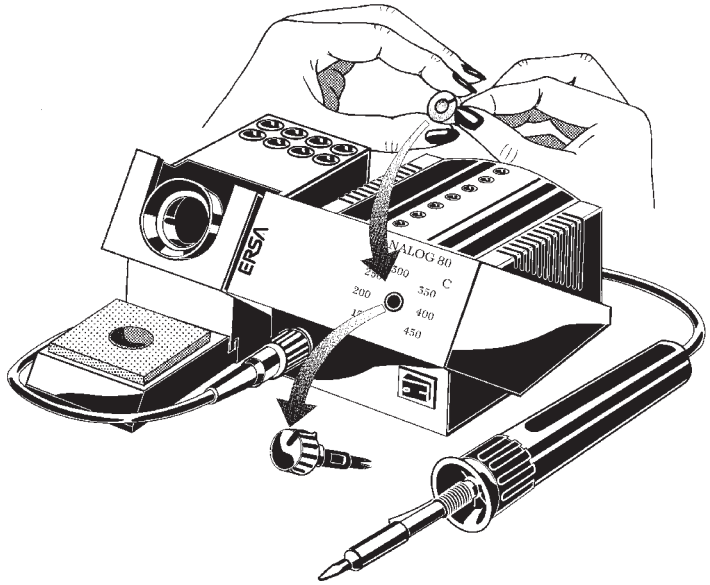

Таким образом, неуполномоченный персонал не сможет легко менять настройку.

Garantie

ERSA a pris grand soin lors de la composition de ce mode d‘emploi. Cependant, nous n‘offrons aucune garantie concernant le contenu, la complétude ou la qualité des informations données dans ce mode d‘emploi. Le contenu sera entretenu et adapté aux circonstances actuelles. Toutes les données publiées dans ce mode d‘emploi, ainsi que les informations à propos de produits et de procédés, ont été obtenues en utilisant les moyens techniques les plus modernes selon nos meilleures connaissances. Ces informations ne constituent pas un engagement et ne libèrent pas l‘utilisateur de la responsabilité d‘un contrôle indépendant avant de l‘utilisation de l‘appareil. Nous n‘offrons aucune garantie pour d‘éventuelles violations de droits d‘auteur de tiers sur les applications et procédés, sans confirmation expresse écrite préalable. Nous réservons le droit d‘apporter des modifications en vue d‘améliorer le produit. En vue des possibilités légales, toute responsabilité pour des dommages immédiats, dommages séquentiels et dommages à tiers, résultants de l‘acquisition de ce produit, est exclue.

Tous droits réservés. Le présent mode d‘emploi ne peut être, entièrement ni partiellement, reproduit, transféré ni traduit en d‘autres langues, sans l‘autorisation écrite de la ERSA GmbH.

Les éléments chauffants et les fers à souder ou à dessouder sont des composants soumis à usure et ne font pas l‘objet de la garantie. Des défauts matériels ou de production doivent être constatés; ce constat, ensemble avec la preuve d‘acquisition doit accompagner le renvoi du produit, qui à son tour doit être confirmé.

Гарантии

Гарантия ERSA не распространяется на элементы, подверженные износу (паяльные жала, насадки для выпааивания, нагреватели), а также на случаи нарушения условий эксплуатации изделия. Возврат изделия по гарантии должен сопровождаться письменным актом с описанием вида неисправности и обстоятельств ее появления, вместе с копией платежного документа, подтверждающего место покупки изделия. Фирма ERSA не несет ответственности за содержание, полноту и степень детализации описания режимов функционирования изделия в рамках настоящей инструкции по эксплуатации. В спецификацию изделия могут быть внесены технические изменения в интересах его усовершенствования.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, включая технические характеристики и процедуры, тщательно выверена специалистами фирмы ERSA с применением современных технических средств и методик. Тем не менее, она не снимает с пользователя личной ответственности по использованию данного изделия в конкретных целях, равно как проверки изделия перед эксплуатацией. Никакой прямой или косвенный ущерб от применения изделия не является предметом ответственности фирмы ERSA. Фирма не несет ответственности за нарушение патентных прав третьих сторон при использовании произведенного ею оборудования без предварительного письменного подтверждения.

Все права сохранены. Настоящее руководство целиком или по частям не может легально воспроизводиться, распространяться и переводиться на другие языки без письменного разрешения фирмы ERSA GmbH.

Indice

1. Prima della messa in funzione
2. Messa in funzione
3. Indicazioni sulla saldatura
4. Lavori con componenti sensibili
5. Sostituzione della punta di saldatura
6. Calibrare
7. Diagnosi dei guasti
8. Sostituzione dell’elemento riscaldante Basic tool 60
9. Sostituzione dell’elemento riscaldante Ergo tool
10. Sostituzione dell’elemento riscaldante Basic tool 80
11. Sostituzione dell’elemento riscaldante Power tool
12. Dati tecnici / Dati per l’ordinazione
13. Punte di saldatura
14. Temperatura fissa

Contenido

1. Antes de la puesta en marcha
2. Puesta en marcha
3. Instrucciones para la soldadura
4. Trabajos con elementos constructivos sensibles
5. Cambio de las puntas de soldadura
6. Calibrar
7. Diagnóstico de averías
8. Cambio del calefactor Basic tool 60
9. Cambio del calefactor Ergo tool
10. Cambio del calefactor Basic tool 80
11. Cambio del calefactor Power tool
12. Datos técnicos / Datos de pedidos
13. Puntas de soldadura
14. Temperaturas fijas

fig. 1 / fig. 1
ERSA ANALOG 60

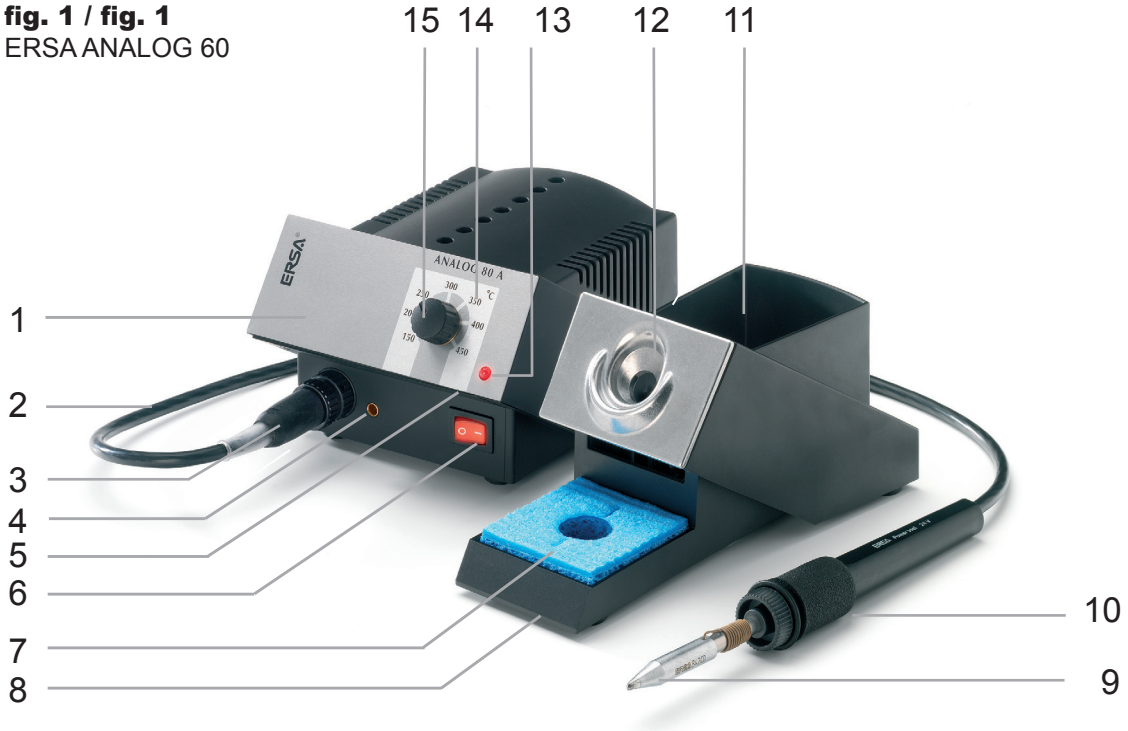

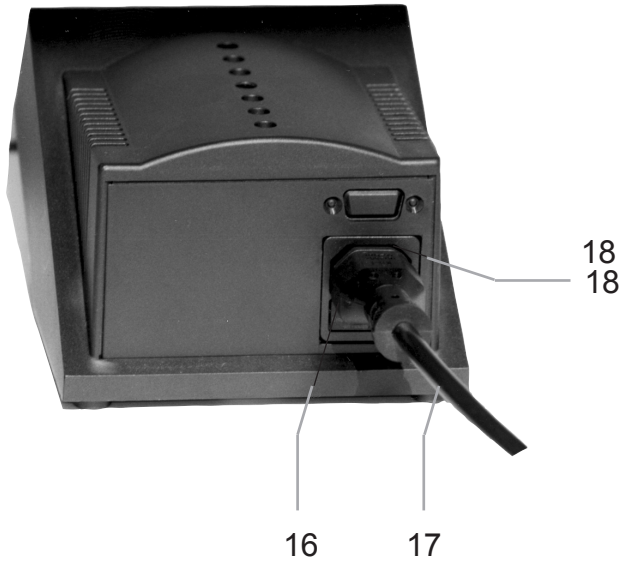

1. Alimentatore
2. Linea di allacciamento
3. Spina saldatoio
4. Jack di compensazione potenziale
5. Potenziometro di compensatione
6. Interruttore
7. Spugna di viscosa
8. Portaspugna
9. Punte di saldatura
10. Saldatoio
11. Supporto
12. Supporto conico
13. Indicatore di funzionamento
14. Scala di temperatura
15. Manopola di regolazione
16. Fusibile / Portafusibile
17. Cavo di rete
18. Spina

1. Fuente de alimentación
2. Cable de conexión
3. Conector del soldador
4. Toma de compensación del potencial
5. Potenciómetro de calibración
6. Interruptor de alimentación
7. Esponja viscosa
8. Contenedor de esponja
9. Puntas de soldadura
10. Soldador
11. Columna de soporte
12. Embudo
13. Indicador de funcionamiento
14. Escala de temperatura
15. Mando giratorio
16. Fusible / Portafusibles
17. Cable de alimentación
18. Conector de red

1. Prima della messa in funzione

Si prega di controllare che il contenuto della confezione sia completo. Esso è composto da:

- alimentatore
- cavo di rete
- saldatoio con punta di saldatura
- supporto con spugna di viscosa
- l'istruzioni de sicurezza
- le presenti istruzioni per l'uso

Se i componenti elencati non sono completi oppure sono danneggiati, mettetevi in contatto con il Vostro fornitore.

2. Messa in funzione

Leggete fino alla fine questo manuale de istruzioni per l'uso et istruzioni di sicurezza!

2.1 Controllare che la tensione di esercizio coincida con il valore indicato sulla targhetta.

2.2 Posizionare l'interruttore su 0 (Pos. 6/fig. 1).

2.3 Inserire la linea di allacciamento (pos. 17/fig. 1) con la spina (pos. 18/fig. 1) sul retro dell'apparecchio. Inserire la spina nella presa.

2.4 Collegare il saldatoio (pos. 10/fig. 1) all'alimentatore e posarlo sul supporto.
Indicazione:
Non colpire oggetti duri con il saldatoio, dato che l'elemento riscaldante di ceramica è fragile.

2.5 Inumidire bene la spugna (pos. 7/fig. 1) e posarla sul portaspugna (pos. 8/fig. 1).

2.6 Accendere l'apparecchio.

2.7 Regolare la temperatura desiderata mediante la manopola (pos. 15/fig. 1). Se è richiesta la temperatura fissa: vedasi capitolo 14!

1. Antes de la puesta en marcha

Por favor, compruebe el contenido del embalaje para verificar que está completo. En su interior debe hallar:

- La fuente de alimentación
- El cable de alimentación
- El soldador con la punta de soldadura
- La columna de soporte con la esponja viscosa
- Las instrucciones de seguridad
- Estas instrucciones de funcionamiento.

Si no están todos los componentes enumerados o alguno de ellos está dañado, póngase en contacto con su proveedor.

2. Puesta en marcha

¡Leer con atención el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad!

2.1 Compruebe si la tensión de régimen coincide con la indicada en la placa de características.

2.2 Coloque el interruptor de alimentación (pos. 6/fig. 1) en la posición 0.

2.3 Conecte el cable (pos. 17/fig. 1) con el conector de alimentación (pos. 18/fig. 1) en la parte posterior del aparato. Enchufe el conector de red en la toma de corriente.

2.4 Conecte el soldador (pos. 10/fig. 1) en la fuente de alimentación y colóquelo en la columna de soporte.
Nota:
No golpear el soldador contra objetos duros, ya que el calefactor de cerámica es frágil.

2.5 Humedezca bien la esponja (pos. 7/fig. 1) y colóquela en el contenedor de la esponja (pos. 8/fig. 1).

2.6 Active el aparato.

2.7 Ajuste la temperatura que desee con el mando giratorio (pos. 15/fig. 1). Caso de desear temperaturas fijas: ¡ver capitulo 14 !

Attenzione!
La punta di saldatura si riscalda fino a 450°C.
- Prima di utilizzare il saldatoio controllare che la molla per il fissaggio della punta di saldatura sia correttamente agganciata.
- Non portare la punta di saldatura a contatto con la pelle o con materiali sensibili al calore.
- Rimuovere oggetti, liquidi e gas infiammabili dall'area di lavoro del sal datoio.
- In caso di non uso, conservare sempre il saldatoio nel supporto.

3. Indicazioni relative alla saldatura

3.1 I punti di saldatura devono essere sempre puliti e sgrassati.

3.2 I tempi di saldatura devono essere possibilmente brevi, tuttavia il punto di saldatura deve essere riscaldato a sufficienza e in modo uniforme, per garantire una buona giunzione.

3.3 Prima della saldatura, pulire leggermente la punta di saldatura sulla spugna umida, in modo che ritorni a splendere metallicamente. Così facendo si evita che materiale per saldature ossidato o resti di fondente bruciato arrivino sul punto di saldatura.

Riscaldare il punto di saldatura portando a contatto la punta di saldatura in modo uniforme con l'occhio di saldatura (pad) e con il punto di collegamento del componente.

Alimentare filo di saldatura (ad es. filo di saldatura ERSA Sn95,5Ag3,8Cu0,7 secondo il DIN 1707 con anima di fondente).

Ripetere il procedimento di saldatura.

Di tanto in tanto sfregare la punta di saldatura sulla spugna umida. Una punta di saldatura sporca allunga i tempi di lavoro.

Dopo l'ultima saldatura non pulire la punta. Il residuo di saldatura protegge la punta dall'ossidazione.

Atención!
La punta de soldadura alcanza una temperatura de hasta 450 °C:
- Antes de utilizar el soldador, compruebe si el resorte para la fijación de la punta de soldadura está correctamente enganchado.
- La punta de soldadura no debe entrar en contacto con la piel ni con materiales sensibles al calor.
- Los sólidos, líquidos y gases combustibles deben eliminarse de la zona de trabajo del soldador.
- Cuando no se utilice el soldador, debe colocarse siempre en el soporte.

3. Instrucciones para la soldadura

3.1 Los puntos de soldadura deben estar siempre limpios y desengrasados.

3.2 Los tiempos de soldadura deben ser lo más cortos posible, aunque el punto de soldadura debe calentarse suficientemente y de manera uniforme para poder garantizar una buena unión de soldadura.

3.3 Antes de proceder a soldar, debe limpiarse la punta de soldadura ligeramente con la esponja húmeda, de forma que recobre el brillo metálico. Con ello se evita que la soldadura oxidada o los restos de fundente quemados lleguen al punto de soldadura.

El punto de soldadura debe calentarse poniendo en contacto la punta de soldadura uniformemente con el ojo de soldadura (pad) y la conexión de la pieza.

Suministrar alambre de soldadura (por ejemplo, alambre de soldadura ERSA Sn95,5Ag3,8Cu0,7 según DIN 1707 con alma fundente).

Repetir el proceso de soldadura.

Periódicamente debe frotarse la punta de soldadura con la esponja húmeda. Las puntas de soldadura sucias prolongan el proceso de soldadura.

Después del último proceso de soldadura no debe limpiarse la punta. Los restos de soldadura protegen la punta de la oxidación.

4. Lavorare con componenti sensibili

Alcuni componenti possono venire danneggiati dalla scarica elettrostatica (si prega di fare attenzione alle avvertenze riportate sulla confezione oppure di chiedere consiglio alla ditta o al fornitore).
Per proteggere questi componenti è opportuno utilizzare un luogo di lavoro protetto da ESD (ESD = scarica elettrostatica).

La stazione di saldatura può venire integrata senza problemi in un tale ambiente. Attraverso la presa di compensazione del potenziale (pos 1./fig. 2) la punta di saldatura può venire collegata ad alto valore ohmico (220 k Ω) con la base di lavoro conduttiva. Attenzione: La punta é connessa a terra.

Le stazioni di saldatura con una „A“ posta alla fine dell'indicazione di modello sono attrezzate in modo completamente antistatico e soddisfano inoltre i requisiti dello standard militare americano.

5. Sostituzione della punta di saldatura

La punta di saldatura deve venire sostituita quando è consumata oppure quando si desidera una diversa forma di punta (vedi dati tecnici). La punta di saldatura può essere sostituita anche quando è calda. L'unità deve essere spenta perché gli elementi scaldanti senza le punte di saldatura si possono surriscaldare.

4. Trabajos con elementos constructivos sensibles

Algunos elementos constructivos pueden resultar dañados por las descargas electrostáticas (lea las indicaciones de advertencia de los embalajes o consulte con el fabricante o proveedor). Para proteger estos elementos constructivos, lo ideal es contar con un puesto de trabajo protegido contra ESD (ESD = descarga electrostática).

La estación de soldadura puede integrarse sin ningún problema en un entorno de este tipo. A través de la toma de compensación de potencial (pos. 1/fig. 2) puede conectarse la punta de soldadura con una alta resistencia óhmica (220 kΩ) con la base de trabajo conductiva. Tenga en cuenta que: la punta de soldar debe hacer tierra en superficie sólida.
Las estaciones de soldadura con una „A“ al final del nombre del modelo están equipadas de forma totalmente antiestática y cumplen además con los requisitos de las normativas militares americanas.

fig. 2

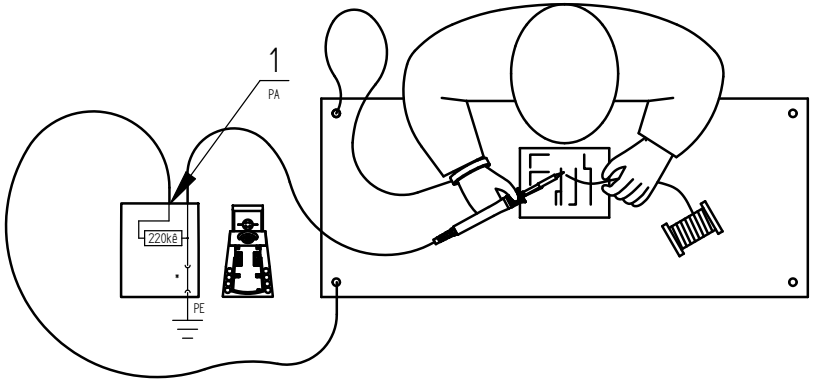

* messa a terra sicura in conformità agli standard militari e ESA/ colocado a tierra segura en conformidad con las normativas militares americanas y ESA.

fig. 3a
Estrarla/extraerse

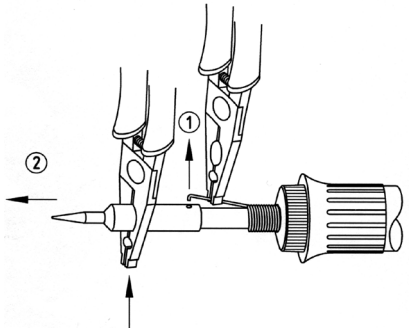

fig. 3b
Inserire/colocar

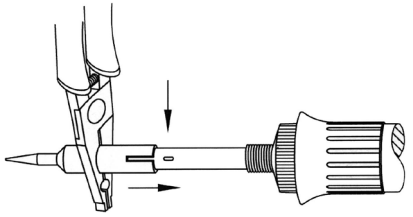

Afferare la punta con la pinza piatta soltanto in questo punto ed estrarla / La punta debe sujetarse y extraerse exclusivamente utilizando los alicates.

5. Cambio de las puntas de soldadura

La punta de soldadura debe cambiarse cuando muestre desgaste o cuando se desee utilizar otra con una forma diferente (véanse los datos técnicos). La punta de soldadura puede cambiarse también cuando está caliente. No obstante debería ser desconectada la unidad de suministro ya que, sin punta para soldar, los elementos calefactores pueden sufrir sobrecalentamientos.

5.1 Sollevare il gancio elastico dal foro nella punta (pos. 1/fig. 3a) ed estrarre la punta con una pinza piatta (pos. 2/fig. 3a).
5.2 Posare la punta calda su un supporto adatto o sul suo apposito supporto.
5.3 Inserire un'altra punta facendola scorrere fino all'arresto (fig. 3b). Quandofatepressioneall'estremità,assiouratevicheilatidell'elemento scaldante siano in corrispondenza delle scanalature del fusto dell'elemento. In questo modo la punta di saldatura viene posizionata e non può girarsi.
5.4 Agganciare nuovamente il gancio elastico nel foro della punta usando le pinze piatte.

Per conservare una buona capacità elettrica e termica, la punta di saldatura dovrebbe venire tolta di tanto in tanto e l'elemento riscaldante andrebbe venire pulito con un spazzola di ottone.

6. Calibrare

Normalmente non è necessario calibrare la stazione.
Se tuttavia si lavora con una punta speciale, oppure se la temperatura di saldatura deve venire regolata con particolare precisione in un determinato campo, la temperatura effettiva della punta può venire fatta coincidere con la scala nel modo seguente:

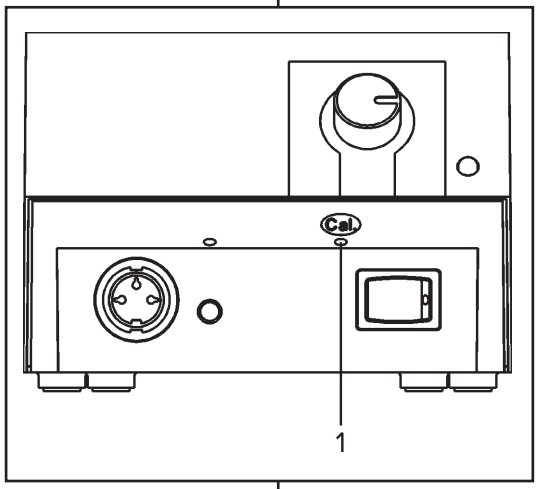

fig. 4

6.1 Montare sul saldatoio la punta desiderata e regolare la temperatura di lavoro necessaria.
6.2 Con un apparecchio di misura (ad es. apparecchio per la misurazione della temperatura ERSA DTM 100) accertare la temperatura della punta di saldatura. Se la temperatura regolata è stabile, comparare questo valore con il valore di temperatura regolato.
6.3 Se la temperatura misurata è troppo bassa, girare verso destra il potenziometro di calibratura (pos. 5/fig.1; pos. 1/ fig. 4) in caso contrario verso sinistra.

Per evitare errori di misurazione, fare attenzione che la punta di saldatura sia pulita e non vi siano correnti d'aria. Le misurazioni possono essere alterate da finestre aperte, da gente che si muove intorno o da fattori analoghi.

5.1 El gancho del muelle debe extraerse del orificio de la punta (pos. 1/ fig. 3a) y la punta debe extraerse con unos alicates de boca plana (pos. 2/ fig. 3a).
5.2 Colocar la punta caliente sobre una base incombustible o en el soporte.
5.3 Colocar la otra punta (fig. 3b). Al empujar hasta el tope debe comprobarse que el pitón del tubo metálico, situado por la zona del elemento calefactor, encaje en la ranura del eje de la punta de soldar. De este modo queda situada la punta y se garantiza su seguridad frente a la torsión.
5.4 Acoplar de nuevo el gancho del muelle con los alicates de boca plana en el orificio de la punta.

Para obtener una buena conductividad eléctrica y térmica, la punta de soldadura debería extraerse ocasionalmente y limpiarse el eje del calefactor con un cepillo de latón.

6. Calibrar

Normalmente no es necesario calibrar la estación.
En caso de trabajar con una pinza especial o la temperatura de soldadura debe estar ajustada en un campo con especial exactitud, puede hacerse coincidir esta temperatura efectiva de la punta con la escala, de la siguiente manera:

6.1 Equipar el soldador con la punta deseada y ajustar la temperatura de trabajo requerida.
6.2 Con un instrumento de medición (p.ej. medidor de temperatura ERSA DTM 100) determinar la temperatura en la punta del soldador. Si la temperatura ajustada es estable, comparar este valor con el valor de temperatura ajustado.
6.3 Si la temperatura medida es demasiado baja, girar el potenciómetro de calibración (pos. 5/fig.1; pos. 1/fig. 4) hacia la derecha, en caso contrario hacerlo a la izquierda.

Para evitar errores de medición, vigilar que la punta de soldado esté limpia y las condiciones del aire estén en quietud. Ventanas abiertas y personas circulando pueden desvirtuar la medición.

7. Diagnosi guasti

Se la stazione di saldatura non dovesse funzionare in modo adeguato, va controllata nel modo seguente:

- C'è corrente (il cavo di alimentazione è correttamente all'attacco della presa e all'apparecchio)?

- Il fusibile è difettoso?
  Va osservato che un fusibile difettoso può anche essere l'indicazione di una causa di guasto più profonda. Di conseguenza in generale non è sufficiente sostituire semplicemente il fusibile.

- Il saldatoio è collegato correttamente con l'alimentatore?

Se dopo avere verificato i suddetti punti, la punta di saldatura non si riscalda, può essere controllato il passaggio tra resistenza di riscaldamento e sensore termico utilizzando un apparecchio di misura della resistenza (vedi punti 8.1 oppure 9.1/2,10.1/2, 11.1/2).
Se non è presente un passaggio, l'elemento riscaldante è difettoso e va sostituito (vedi punti 8.2 oppure 9.2, 10.3, 11.3).

Se è presente un passaggio e non si riesce ad individuare il guasto, si prega di portare a riparare sia il saldatoio che l'alimentatore, rivolgendosi al negoziante o inviando direttamente l'apparecchio completo con una descrizione dettagliata del guasto alla ditta (Indirizzo all'ultima pagina).

Attenzione:
i lavori di riparazione dell'alimentatore possono essere eseguiti esclusivamente da elettronici autorizzati.
Nell'apparecchio si trovano parti sotto tensione, e quindi in caso di intervento inadeguato esiste pericolo di vita.

7. Diagnóstico de averías

Si la estación de soldadura no funciona según lo esperado, efectúe las comprobaciones siguientes.

- ¿Hay corriente? (¿está conectado correctamente el cordón de red al enchufe y al aparato?)

- ¿Presenta algún defecto el fusible?
  Tenga en cuenta que un fusible defectuoso puede ser también un sín toma de un fallo más importante. Por lo tanto, normalmente no es suficiente con cambiar el fusible.

- ¿Está correctamente conectado el soldador a la fuente de alimentación?

Si después de comprobar los puntos anteriormente mencionados, la punta de soldadura no se calienta, la resistencia de calentamiento y la sonda térmica pueden comprobarse con un ohmiómetro (véase el punto 8.1 o 9.1/2, 10.1/2, 11.1/2).
Si no se detecta energía es que el calefactor es defectuoso y debe cambiarse (véase el punto 8.2 o 9.2, 10.3, 11.3).

Si se registra energía y no puede localizarse el fallo, lleve el soldador y la fuente de alimentación para su reparación. Para ello, diríjase a su distribuidor o bien remita directamente el aparato completo junto con una descripción detaillada del error a la fábrica (en la última página se indica la dirección).

Atención:
Las reparaciones en la fuente de alimentación deben ser realizadas exclusivamente por personal técnico cualificado y autorizado.
Dentro del aparato hay piezas sometidas a tensión. El acceso a las mismas por parte de personas no autorizadas representa peligro de muerte.

8. Sostituzione dell'elemento riscaldante Basic tool 60

8.1 Controllo del passaggio dell'elemento riscaldante (fig. 5)

La resistenza di continuità tra i punti di misurazione 1 e 3 deve essere tra i 6 Ohm (a saldatore freddo) e i 7 Ohm (ad alta temperatura). In caso di interruzione, l'elemento termico va sostituito (vedi sotto).

8.2 Sostituzione dell'elemento riscaldante/ della linea di allacciamento (Abb. 6)

8.2.1 Staccare il saldatoio dalla stazione.

8.2.2 Estrarre la punta raffreddata (pos. 1) e l'attacco punta (pos.2) dall'elemento riscaldante (pos. 3).

8.2.3 Scaricare la trazione (pos. 8) con la chiave SW 12 girando in senso antiorario (tre giri circa).

8.2.4 Svitare la vite di fissaggio del manico (pos. 4).

8.2.5 Estrarre il manico (pos. 5).

8.2.6 Staccare il collegamento a morsetto (pos. 6) tra elemento riscaldante (pos. 3) e filo di collegamento (pos. 7).

8.2.7 Sostituire l'elemento riscaldante (pos. 3) o la linea di allacciamento (pos. 9).

8.2.8 Rimontare seguendo la sequenza inversa.

fig. 5

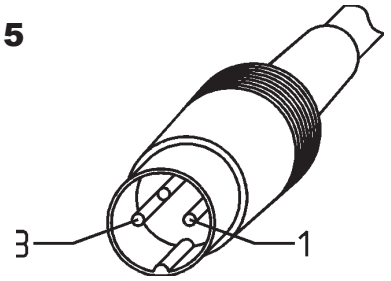

Basic tool 60

fig. 6
Basic tool 60

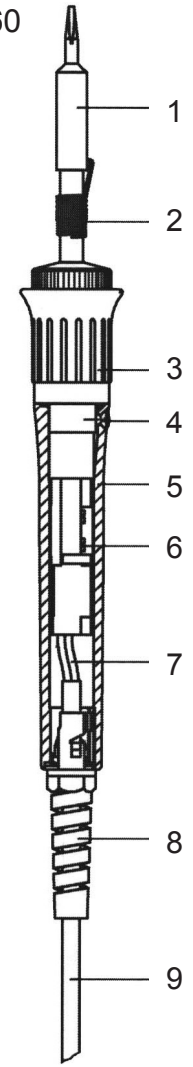

8. Cambio del calefactor Basic tool 60

8.1 Comprobación del paso de energía en el calefactor (fig. 5)

Entre el punto de medición 1 y el 3 deberían poderse medir 6 ohmios (en caso de soldador frío) hasta 7 ohmios (en caso de temperatura más alta) de resistencia de paso. En caso de interrupción, hay que renovar el elemento calefactor (ver abajo).

8.2 Cambio del calefactor / del cable de alimentación (fig. 6)

8.2.1 Desconectar el soldador de la estación.

8.2.2 Retirar la punta enfriada (pos. 1) y la fijación de la punta (pos. 2) del calefactor (pos. 3).

8.2.3 Abrir la descarga de la tensión (pos. 8) con una llave fija SW12 en sentido antihorario (tres muescas aproximadamente).

8.2.4 Desatornillar el tornillo de fijación del mango (pos. 4).

8.2.5 Extraer el mango (pos. 5).

8.2.6 Soltar las conexiones de bornes (pos.6) entre calefactor (pos.3) y alambres de conexión (pos.7).

8.2.7 Cambiar el calefactor (pos. 3) o el cable de alimentación (pos. 9).

8.2.8 El montaje se realiza siguiendo la secuencia de desmontaje en orden inverso.

9. Sostituzione dell'elemento riscaldante Ergo tool

9.1 Controllo del passaggio dell'elemento riscaldante (fig. 7)

La resistenza di continuità tra i punti di misurazione 1 e 3 deve essere meno di 6 Ohm (a saldatore freddo). In caso di interruzione, l'elemento termico va sostituito (vedi sotto).

fig. 7

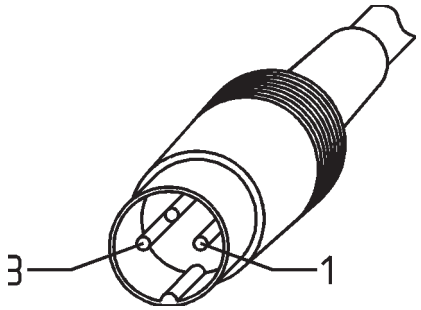

Ergo tool

9. Cambio del calefactor Ergo tool

9.1 Comprobación del paso de energía en el calefactor

Entre el punto de medición 1 y el 3 deberían poderse medir menos de 6 ohmios (en caso de soldador frío). En caso de interrupción, hay que renovar el elemento calefactor (ver abajo).

fig. 8
Ergo tool

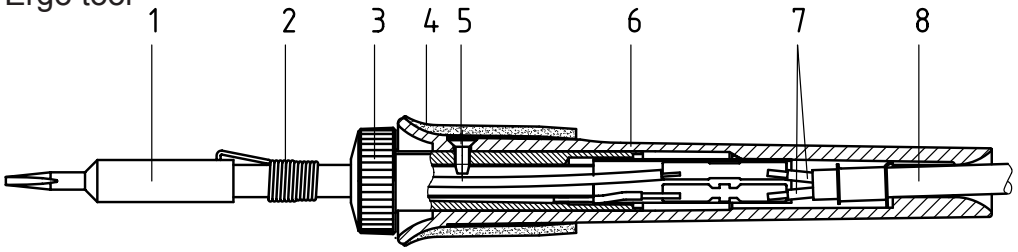

fig. 9 Occupazione di allacciamento/asignación de las conexiones

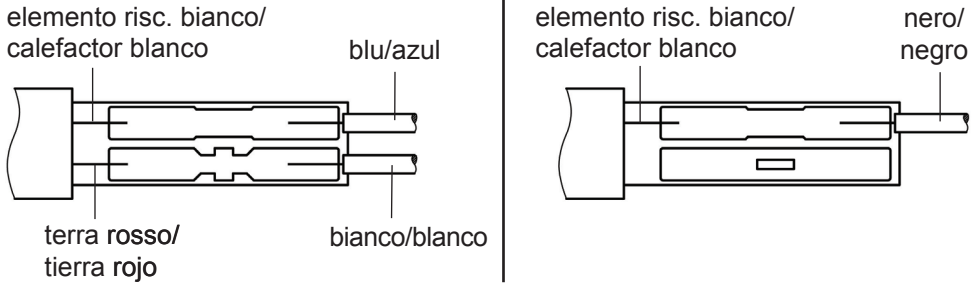

9.2 Sostituzione dell'elemento riscaldante/ sostituzione della linea di allacciamento (Abb. 8)

9.2.1 Staccare il saldatoio dalla stazione.

9.2.2 Estrarre la punta raffreddata (pos.1) e l'attacco punta (pos.2) dall'elemento riscaldante (pos. 3).

9.2.3 Svitare la vite di fissaggio del manico (pos. 5).

9.2.4 Estrarre il manico (pos. 6).

9.2.5 Allentate le viti sul morsetto serrafili (pos. 7) tra l'elemento scaldante (pos. 3) e i fili di collegamento (pos. 7).

9.2.6 Sostituire l'elemento riscaldante (pos. 3) o la linea di allacciamento (pos. 8).

9.2.7 Rimontare seguendo la sequenza inversa.

9.2 Cambio del calefactor / cambio del cable de alimentación (fig. 8)

9.2.1 Desconectar el soldador de la estación.

9.2.2 Retirar la punta enfriada (pos. 1) y la fijación de la punta (pos. 2) del calefactor (pos. 3).

9.2.3 Desatornillar el tornillo de fijación del mango (pos. 5).

9.2.4 Extraer el mango (pos. 6).

9.2.5 Soltar la soldadura de conexión (pos. 7) entre el elemento calefactor (pos. 3) y los hilos de conexión (pos. 7).

9.2.6 Cambiar el calefactor (pos. 3) o el cable de alimentación (pos. 8).

9.2.7 El montaje se realiza siguiendo la secuencia de desmontaje en orden inverso.

10. Sostituzione dell'elemento riscaldante Basic tool 80

10.1 Controllo dell passaggio dell'elemento riscaldante (fig. 10)

La resistenza di continuità tra i punti di misurazione 1 e 4 deve essere meno di 6 Ohm (a saldatore freddo). In caso di interruzione, l'elemento termico va sostituito (vedi sotto).

10.2 Verifica... del sensore termico

Tra i punti di misura 2 e 3 dovrebbero essere misurabili meno di 10 Ohm di resistenza di massa, a seconda della temperatura. In caso di interruzione, l'elemento riscaldante va sostituito (vedi sotto).

fig. 10

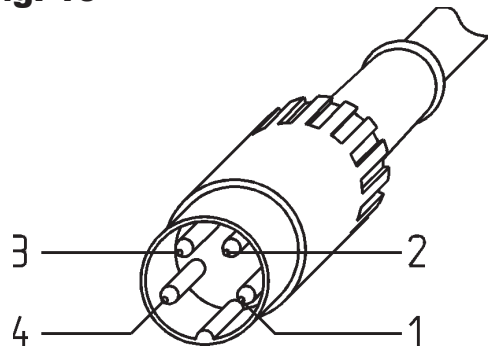

Basic tool 80

10. Cambio del calefactor Basic tool 80

10.1 Comprobación del paso de energía en el calefactor (fig. 10)

Entre el punto de medición 1 y el 4 deberían poderse medir menos de 6 ohmios (en caso de soldador frío). En caso de interrupción, hay que renovar el elem. calefactor (ver abajo).

10.2 Comprobación... en la sonda térmica

Entre el punto de medición 2 y el 3, debe medirse una resistencia de paso inferior a 10 ohmio, según la temperatura. En caso de interrupción, hay que renovar el elemento calefactor (ver abajo).

fig. 11

Basic tool 80

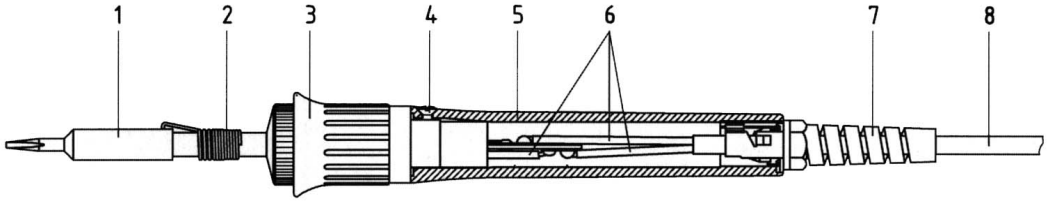

fig.12 Occupazione di allacciamento/asignación de las conexiones

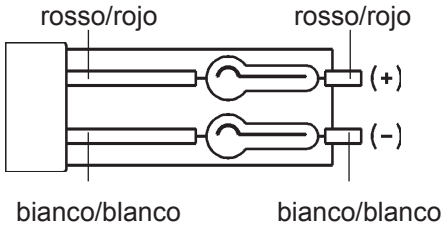

sensore termico/sonda térmica

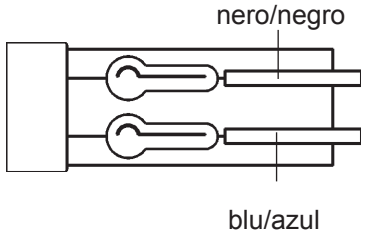

elemento risc./calefactor

10.3 Sostituzione dell'elemento riscaldante/ della linea di allacciamento (fig. 11)

10.3.1 Staccare il saldatoio dalla stazione.
10.3.2 Estrarre la punta raffreddata (pos.1) e l'attacco punta (pos.2) dall'elemento riscaldante (pos. 3).
10.3.3 Scaricare la trazione (pos. 7) con la chiave SW12 girando in senso antiorario (tre giri circa).
10.3.4 Svitare la vite di fissaggio del manico (pos. 4).
10.3.5 Estrarre il manico (pos. 5).
10.3.6 Staccare il collegamento di saldatura tra elemento riscaldante (pos. 3) e fili di allacciamento (pos. 6).
10.3.7 Sostituire l'elemento riscald. (pos.3) o la linea di allacciamento (p.8).
10.3.8 Ripristinare il collegamento tra elemento riscaldante e fili di allacciamento (fig. 12).
10.3.9 Rimontare seguendo la sequenza inversa.

10.3 Cambio del calefactor /del cable de alimentación (fig. 8)

10.3.1 Desconectar el soldador de la estación.
10.3.2 Retirar la punta enfriada (pos. 1) y la fijación de la punta (pos. 2) del calefactor (pos. 3).
10.3.3 Abrir la descarga de la tensión (pos. 7) con una llave fija SW12 en sentido antihorario (tres muescas aproximadamente).
10.3.4 Desatornillar el tornillo de fijación del mango (pos. 4).
10.3.5 Extraer el mango (pos. 5).
10.3.6 Desprender la unión de soldadura entre el calefactor (pos. 3) y los hilos de conexión (pos. 6).
10.3.7 Cambiar el calefactor (pos. 3) o el cable de alimentación (pos. 8).
10.3.8 Efectuar de nuevo la unión de soldadura entre el calefactor y los hilos de conexión (fig. 12).
10.3.9 El montaje se realiza siguiendo la secuencia de desmontaje en orden inverso.

11. Sostituzione dell'elemento riscaldante Power tool (fig. 13)

11.1 Controllo dell pass. dell'elem. riscald.

La resistenza di continuità tra i punti di misurazione 1 e 6 deve essere meno di 6 Ohm (a saldatore freddo). In caso di interruzione, l'elemento termico va sostituito (vedi sotto).

11.2 Verifica del passaggio del sens. term.

Tra i punti di misura 7 e 3 dovrebbero essere misurabili meno di 10 Ohm di resistenza di massa, a seconda della temperatura. In caso di interruzione, l'elemento riscaldante va sostituito (vedi sotto).

fig. 13

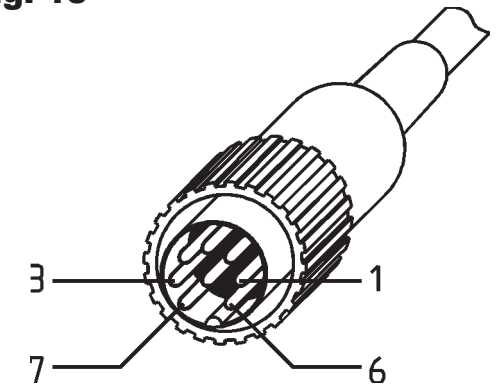

Power tool

11. Cambio del calefactor Power tool (fig. 13)

11.1 Comprobación del paso de energía en el calefactor

Entre el punto de medición 1 y el 6 deberían poderse medir menos de 6 ohmios (en caso de soldador frío). Si existe una interrupción debe cambiarse el calefactor (ver abajo).

11.2 Comprobación... en la sonda térmica

Entre el punto de medición 7 y el 3, debe medirse una resistencia de paso inferior a 10 ohmios, según la temperatura. En caso de interrupción, hay que renovar el elemento calefactor (ver abajo).

fig. 14

Power tool

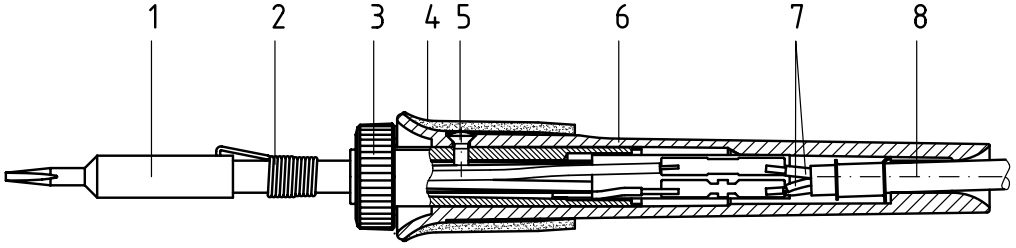

fig.15 Occupazione di allacciamento/asignación de las conexiones

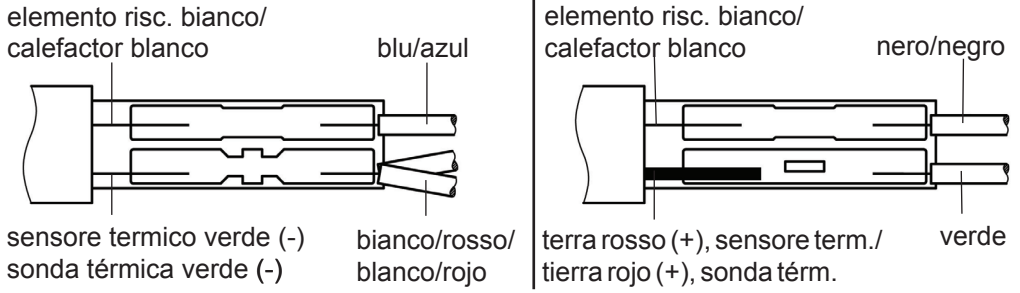

11.3 Sostituzione dell'elemento riscaldante/ della linea di allacciamento (Abb. 14)

11.3.1 Staccare il saldatoio dalla stazione.
11.3.2 Estrarre la punta raffreddata (pos.1) e l'attacco punta (pos.2) dall'elemento riscaldante (pos. 3).
11.3.3 Svitare la vite di fissaggio del manico (pos. 5).
11.3.4 Estrarre il manico (pos. 6).
11.3.5 Staccare il collegamento di saldatura tra elemento riscaldante (pos. 3) e fili di allacciamento (pos. 7).
11.3.6 Sostituire l'elemento riscaldante (pos. 3) o la linea di allacciamento (pos. 8).
11.3.7 Ripristinare il collegamento tra elemento riscaldante e fili di allacciamento (fig. 15).
11.3.8 Rimontare seguendo la sequenza inversa.

11.3 Cambio del calefactor / del cable de alimentación (fig. 14)

11.3.1 Desconectar el soldador de la estación.
11.3.2 Retirar la punta enfriada (pos. 1) y la fijación de la punta (pos. 2) del calefactor (pos. 3).
11.3.3 Desatornillar el tornillo de fijación del mango (pos. 5).
11.3.4 Extraer el mango (pos. 6).
11.3.5 Desprender la unión de soldadura entre el calefactor (pos. 3) y los hilos de conexión (pos. 7).
11.3.6 Cambiar el calefactor (pos. 3) o el cable de alimentación (pos. 8).
11.3.7 Efectuar de nuevo la unión de soldadura entre el calefactor y los hilos de conexión (fig. 15).
11.3.8 El montaje se realiza siguiendo la secuencia de desmontaje en orden inverso.

12. Dati tecnici / Dati per l'ordinazione

Stazione di saldatura completa

ANALOG 60 / 60 W	**0ANA 60**
ANALOG 60 A / 60 W antistatica	**0ANA 60 A**
ANALOG 80 / 80 W	**0ANA 80**
ANALOG 80 A / 80 W antistatica	**0ANA 80 A**

Alimentatore	**0ANA 603**
Potenza: 60 W / 80 W	**0ANA 603 A**
Primaria: 230 V, 50/60 Hz	**0ANA 803**
Tensione secondaria: 24 V	**0ANA 803 A**
Modello: isolato	
Linea di allacciamento: 2 m PVC	
Fusibile: 315 mAT / 400 mAT	

Saldatoio con punte 832 CD / 842 CD
Potenza: 60 W / 80 W (350°C)
Tensione: 24 V
Tempo di riscaldamento:
Basic tool 60 / Ergo tool: circa 60 s (350 °C)
Basic tool 80 / Power tool: circa 50 s (350 °C)
Peso senza linea di allacciamento:
Basic tool 60 / Ergo tool: circa 60 g
Basic tool 80 / Power tool: circa 52 g
Linea di allacciamento: 1,5 m silicone

Saldatoio Basic tool 60 (60 W)	**0670 CDJ**
Elemento riscaldante per basic tool 60	**067100J**
Saldatoio Ergo tool (60 W) antistatisch	**0680 CDJ**
Elemento riscaldante per Ergo tool	**068100J**
Saldatoio Basic tool 80 (80 W)	**0810 CDJ**
Elemento riscaldante per basic tool 80	**081100J**
Saldatoio Power tool (80 W) antistatisch	**0840 CDJ**
Elemento riscaldante per Power tool	**084100J**
Supporto per ANALOG 60 / ANALOG 80	**0A 41**
Supporto antistatico per ANA 60 A / ANA 80 A	**0A 42**
Spugna di viscosa	**003B**

12. Datos técnicos / Datos de pedidos

Estatión de soldadura completa

ANALOG 60 / 60 W	**0ANA 60**
ANALOG 60 A / 60 W antistática	**0ANA 60 A**
ANALOG 80 / 80 W	**0ANA 80**
ANALOG 80 A / 80 W antistática	**0ANA 80 A**

Fuente de alimentación	**0ANA 603**
Potencia: 60 W / 80 W	**0ANA 603 A**
Tensión primaria: 230 V, 50/60 Hz	**0ANA 803**
Tensión secundaria: 24 V	**0ANA 803 A**
Totalmente aislada	
Cable de alimentación: 2 m PVC	
Fusible: 315 mAT / 400 mAT	

Soldador con punta 832 CD / 842 CD
Potencia: 60 W / 80 W (350 °C)
Tensión: 24 V
Tiempo de calentamiento:
Basic tool 60 / Ergo tool: aprox. 60 s (350 °C)
Basic tool 60 / Power tool: aprox. 50 s (350 °C)
Peso sin el cable de alimentación:
Basic tool 60 / Ergo tool: aprox. 60 g
Basic tool 60 / Power tool: aprox. 52 g
Cable de alimentación: 1,5 m silicona

Soldador Basic tool 60 (60 W)	**0670 CDJ**
Calefactor para Basic tool 60	**067100J**
Soldador Ergo tool (60 W) antistatic	**0680 CDJ**
Calefactor para Ergo tool	**068100J**
Soldador Basic tool 80 (80 W)	**0810 CDJ**
Calefactor para Basic tool 80	**081100J**
Soldador Power tool (80 W) antistatic	**0840 CDJ**
Calefactor para Power tool	**084100J**
Columna de soporte para ANA 60 / ANA 80	**0A 41**
Columna de soporte antiest. para ANA 60 A / ANA 80 A	**0A 42**
Esponja viscosa	**0003B**

13. Punte de sald. ERSADUR
Puntas de sold. ERSADUR



0832 BD



0832 CD

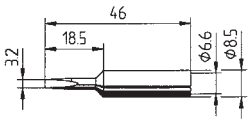

0832 ED

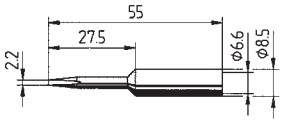

0832 KD

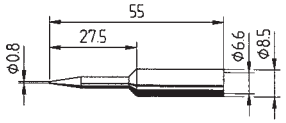

0832 0SD*

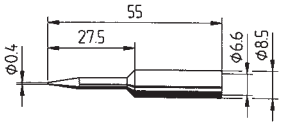

832 UD*

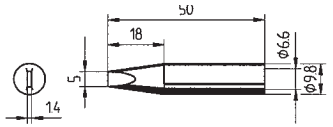

0832 VD

* Prima di iniziare le saldatura, rimuovere i tappi di protezione!
* Antes de pasar a calentar, quitar el manguito de protección!

Punte rinforzate ERSADUR
Puntas reforzadas ERSADUR

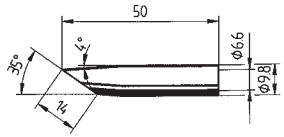

0832 GD

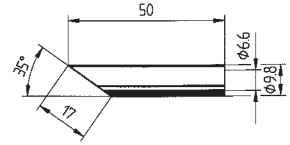

0832 LD

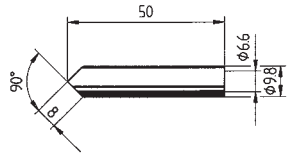

0832 MD

Altre punte a richiesta!
¡Gama de las puntas – pida por favor más tipos!

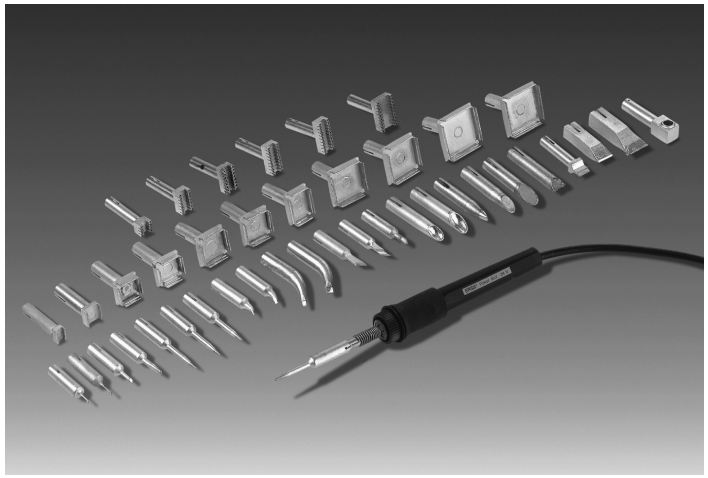

Inserti dissaldanti IC
Suplementos para desold. IC

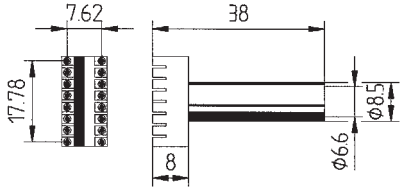

832 C16*

Inserti dissaldanti
Suplementos para desoldar



a richiesta
a petición*

ERSA Punte SolderWell
ERSA Puntas SolderWell

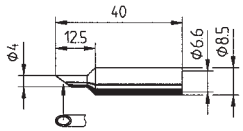

0832 PW

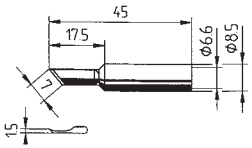

0832 AD

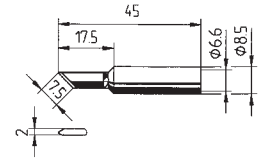

0832 OD

Attenzione: queste punte possono essere montate solo sul supporto poggiasaldatore A28, A29 o A45.

Atención: Estas puntas de soldar solamente pueden depositarse en los soportes A28, A29 o A45.

Garanzia

ERSA ha realizzato queste istruzioni per l'uso con molta cura; tuttavia non può assumersi la responsabilità in merito al contenuto, alla completezza e alla qualità delle indicazioni qui riportate. Il contenuto viene curato e adattato alle circostanze attuali. Tutti i dati e le informazioni sui prodotti e i procedimenti pubblicati nelle presenti istruzioni sono stati determinati da noi con l'utilizzo dei più moderni mezzi tecnici, secondo le migliori conoscenze scientifiche. Queste informazioni non sono vincolanti e non dispensano l'utilizzatore dall'eseguire una verifica sotto la propria responsabilità prima di utilizzare l'apparecchiatura. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per le violazioni dei diritti di protezione di terzi per applicazioni e processi senza una precedente conferma scritta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche al fine di migliorare il prodotto. Nell'ambito delle possibilità di legge, è esclusa la responsabilità per danni diretti e indiretti e danni a terzi che risultano dall'acquisto di questo prodotto. Tutti i diritti sono riservati. Il presente manuale non può essere riprodotto, ceduto o tradotto in un'altra lingua, né interamente né in parte, senza il consenso scritto della ERSA GmbH.

L'elemento riscaldante e le punte del saldatore e del dissaldatore sono elementi soggetti ad usura che non sono coperti dalla garanzia.

I difetti del materiale o di fabbricazione devono essere segnalati con una comunicazione dei difetti e dei dati del documento d'acquisto prima di restituire la merce.

Garantía

ERSA ha elaborado esmeradamente estas instrucciones de funcionamiento. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad alguna con respecto al contenido, exhaustividad y calidad de los datos contenidos en este documento. Su contenido está sujeto a continuas modificaciones. Todos los datos publicados en estas instrucciones de funcionamiento así como la información acerca de productos han sido obtenidos esmeradamente y según nuestro leal entender y utilizando las herramientas técnicas más modernas. Estas informaciones poseen carácter facultativo y no exoneran al usuario de la inspección del producto por responsabilidad propia antes de su utilización. No asumimos responsabilidad alguna por lesiones a derechos de terceros por aplicaciones o modos de procedimiento sin nuestra aprobación expresa y por escrito. Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas a fin de mejorar el producto. En el marco legal permitido, se excluye la responsabilidad por daños, daños consecutivos y daños a terceros que resulten de la compra de este producto. Todos los derechos reservados. Este manual no podrá ser total ni parcialmente reproducido, copiado ni traducido a otro idioma sin la autorización escrita de ERSA GmbH.

Los calentadores, así como las puntas de soldadura y desoldado son piezas de desgaste que no están consideradas dentro de la garantía.

Las fallas de material o de fabricación deberán ser comunicadas detalladamente adjuntando el recibo de compra antes de la devolución del producto, debiendo esperarse hasta recibir la confirmación, la misma que deberá adjuntarse al envío del producto.

Notizen / Notes

Notizen / Notes

© 01/2007, ERSA GmbH • 3BA00026-01

A Kurtz Company

ERSA GmbH • Leonhard-Karl-Str. 24 • 97877 Wertheim / Germany
Tel. +49 (0) 9342/800-0 • Fax -100 • e-mail: info@ersa.de • www.ersa.com

ERSA GLOBAL CONNECTIONS